


Spatio

Instrucciones de montaje y de uso

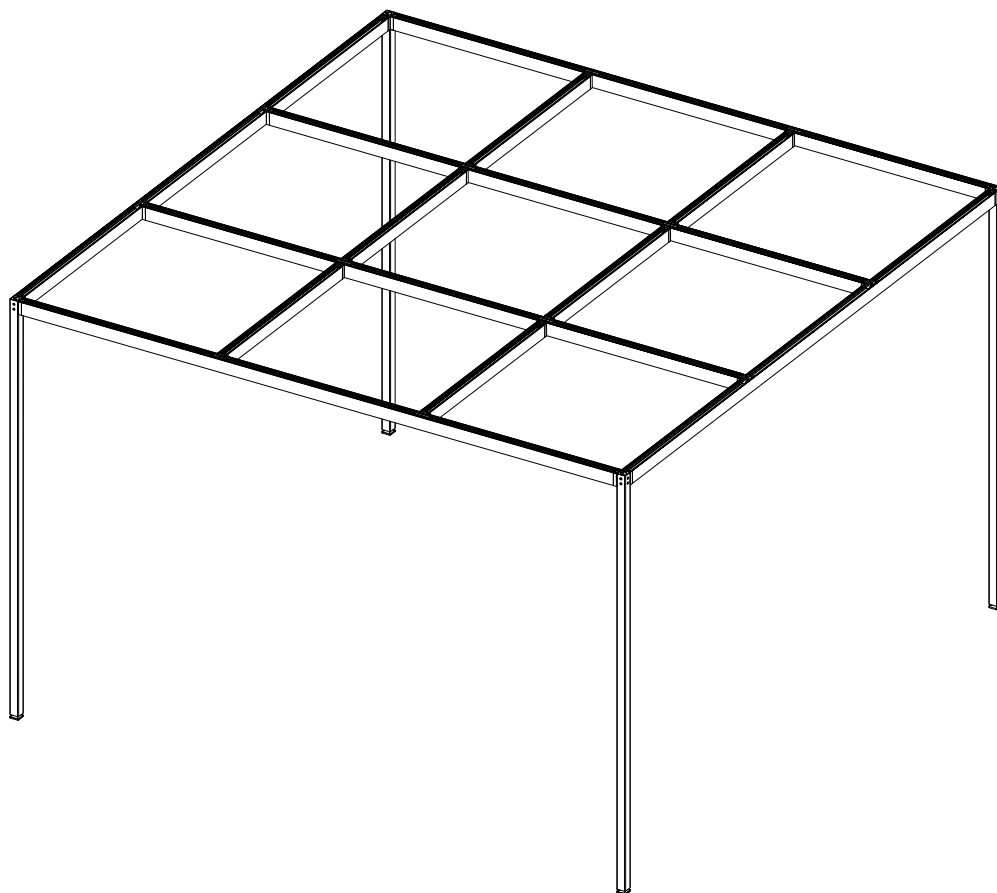

visplay

Índice

1	Generalidades.....	4
1.1	Niveles de peligro de las advertencias.....	4
1.2	Explicación de los símbolos.....	5
1.3	Uso previsto.....	5
1.4	Seguridad general.....	6
2	Descripción del producto	7
3	Suministro.....	8
3.1	Desembalaje	8
4	Datos técnicos.....	8
4.1	Valores de conexión eléctrica.....	8
4.2	Valores de carga mecánica.....	8
5	Montaje	9
5.1	Información general.....	9
5.2	Estructura básica y configuración con voladizo	10
5.3	Electrificación	16
5.4	Ampliación.....	20
5.5	Voladizo	21
5.6	Tabique	25
5.7	Cortina.....	29
5.8	Bastidor.....	30
6	Expositores y accesorios	33
6.1	Marco portante para estante.....	33
6.2	Barra portante.....	35
6.3	Barra portante con brazos frontales.....	35
6.4	Lámpara LED de enganche.....	35
6.5	Cartelas para estantes encajables	36
6.6	Brazo delantero 25x25 L180	36
6.7	Proyector LED	36
6.8	Adaptador simple de corriente para la conexión de distintos consumidores	37
6.9	Paneles.....	37
7	Indicaciones generales	39
7.1	Limpieza.....	39
7.2	Almacenamiento	39
7.3	Eliminación de residuos.....	39

1 Generalidades

Estas instrucciones permiten el manejo seguro y eficaz del producto "Spatio".

Estas instrucciones forman parte del producto y deben conservarse en todo momento cerca de este.

Todas las personas que traten con el producto deben haber leído estas instrucciones. Para garantizar un trabajo seguro, es indispensable respetar todas las indicaciones de seguridad y de manipulación que se especifican en estas instrucciones.

El montaje solo debe ser realizado por personal cualificado o personas instruidas que estén familiarizadas con el montaje de sistemas modulares, en su caso electrificados, y que hayan recibido formación sobre las normas de seguridad y montaje pertinentes.

Una vez finalizados todos los trabajos de montaje, se debe comprobar cuidadosamente toda la estructura y todas las conexiones.

Las ilustraciones incluidas en estas instrucciones sirven para la comprensión general y pueden desviarse del diseño real.

Todas las medidas de estas instrucciones se indican en mm.

Control de calidad

Todos los procesos de nuestra empresa se someten a un completo sistema de gestión que cumple la norma de calidad ISO 9001 y la norma medioambiental ISO 14001.

La empresa Zertifizierungs- und Umweltgutachter GmbH (BSI) comprueba este sistema de gestión regularmente y documenta el cumplimiento de las normas mediante un certificado.

Protección de la propiedad intelectual

Estas instrucciones están protegidas por los derechos de propiedad intelectual. Se permite su uso en el marco de la utilización del producto.

Queda prohibido cualquier otro uso sin la autorización por escrito del fabricante.

A todos los pedidos se aplican nuestras condiciones generales de venta y de suministro.

1.1 Niveles de peligro de las advertencias

Los siguientes niveles de peligro le advierten de situaciones potencialmente peligrosas:

PELIGRO

Una indicación de advertencia con esta marca advierte de una situación peligrosa que, si no se evita, provoca lesiones graves o incluso la muerte.

ADVERTENCIA

Una indicación de advertencia con esta marca advierte de una situación peligrosa que, si no se evita, puede provocar lesiones graves o incluso la muerte.

PRECAUCIÓN

Una indicación de advertencia con esta marca advierte de una situación peligrosa que, si no se evita, puede provocar lesiones menores o leves.

NOTA

Una indicación de advertencia con esta marca advierte de una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, puede provocar daños materiales o ambientales.

1.2 Explicación de los símbolos



Indicaciones especiales para una mejor comprensión y manejo.

► Paso individual del procedimiento

1. Procedimiento numerado

2. ...

3.

1 Número de pasos del procedimiento: Define la secuencia de los pasos del procedimiento en ilustraciones y se marca en el texto.

[1] Número de posición: Marcado con corchetes en el texto.

1.3 Uso previsto

El sistema Spatio cumple la normativa de seguridad aplicable en el ámbito de su uso previsto.

- El producto solo debe utilizarse en el sector comercial.
- El sistema Spatio debe utilizarse exclusivamente en zonas secas en interiores.
- El sistema Spatio debe utilizarse exclusivamente respetando los valores de carga admisibles (véase el capítulo „4.2 Valores de carga mecánica“ en la página 8).

Cualquier uso no conforme a lo previsto y cualquier modificación no autorizada del sistema se considerará un uso indebido no autorizado que queda fuera de los límites de la responsabilidad legal del fabricante.

Uso indebido

Las posibles fuentes de peligro son:

- Uso no previsto
- Funcionamiento con dispositivos de seguridad y protección mal instalados o que no funcionan correctamente
- Incumplimiento de las instrucciones de la documentación.
- Cambios no autorizados en el sistema

Riesgos residuales

El sistema puede presentar riesgos residuales inevitables para las personas y los bienes materiales. Peligro de muerte/peligro de lesiones para las personas debidos a:



- Uso indebido
- Manejo inadecuado
- Ausencia de dispositivos de seguridad

1.4 Seguridad general

i Spatio es un sistema portante electrificado a 230 V, independiente de las paredes y el techo. La estabilidad se consigue distribuyendo uniformemente el peso sobre al menos cuatro soportes.

Lea atentamente las siguientes instrucciones de seguridad y la información sobre el manejo seguro antes de comenzar los trabajos.

- ▶ El montaje del sistema debe realizarse con al menos tres personas.
- ▶ Durante el montaje, llevar el equipo de protección adecuado.
- ▶ Montaje y desmontaje únicamente con el cable de red retirado.
- ▶ Tender el cable de alimentación de forma que no constituya un riesgo de tropiezos. No pasar los cables de alimentación eléctrica por los pasillos.
- ▶ No subirse al sistema.
- ▶ No colgarse de los perfiles. ¡Respetar los valores de carga!

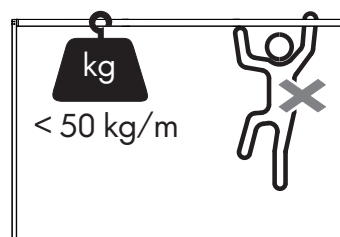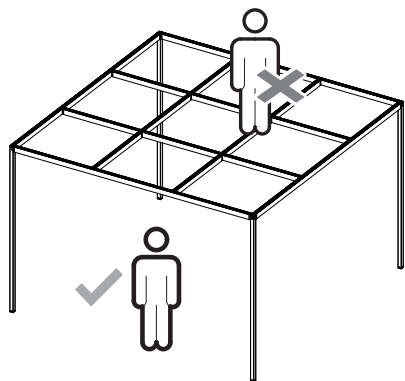

- ▶ Deben utilizarse exclusivamente accesorios y consumidores autorizados.
- ▶ Observar los valores de conexión permitidos y los valores de carga máximos.
- ▶ Los componentes conductores de tensión se deben mantener alejados de la humedad.
- ▶ Familiarizarse con todas las funciones del sistema.

2 Descripción del producto

Spatio es un sistema de presentación electrificado aislado completamente independiente de las paredes y el techo. El sistema puede utilizarse como estructura básica individual o ampliarse de forma personalizada con módulos de ampliación. Esto significa que con Spatio también se pueden poner en escena superficies más grandes.

Las canaletas eléctricas premontadas opcionalmente permiten suministrar electricidad a toda la superficie. Esto facilita la integración de marcos electrificados con expositores, lámparas, pantallas y equipos digitales. Spatio puede utilizarse tanto de forma temporal como a largo plazo.




La estructura básica (figura superior) está disponible preconfigurada en tres tamaños diferentes.

La altura y la anchura son siempre las mismas; la profundidad varía.

Los módulos de ampliación (figura central) están disponibles preconfigurados en dos tamaños diferentes.

La configuración con voladizo (figura inferior) está disponible preconfigurada en dos tamaños diferentes.

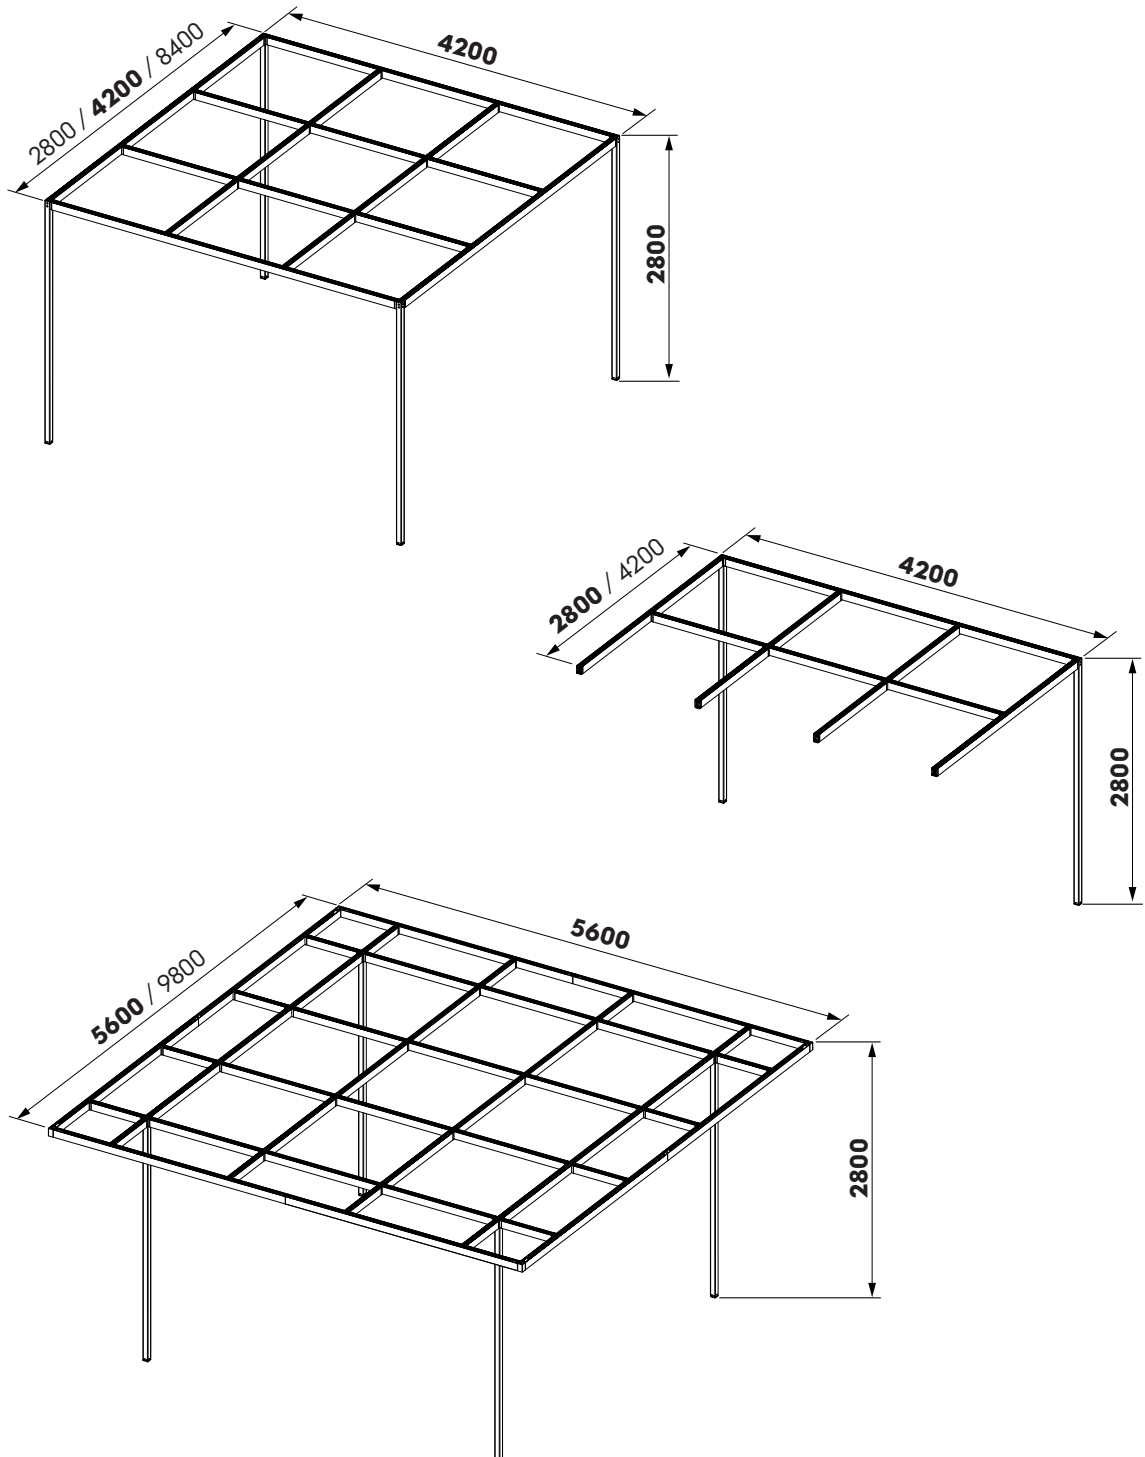

3 Suministro



Todas las partes se entregan en estado parcial o premontado.

3.1 Desembalaje



Se debe comprobar la integridad del sistema Spatio antes de su recepción. Los daños deben documentarse para las reclamaciones al transportista.



Conservar el embalaje en caso necesario para su posible transporte posterior.

NOTA

Si los componentes del producto se eliminan de forma incorrecta, pueden producirse peligros para el medio ambiente.

- Elimine los componentes del producto de manera respetuosa con el medio ambiente o encargue la eliminación a una empresa especializada.
- Entregue los componentes reciclables para su reciclaje.

4 Datos técnicos

4.1 Valores de conexión eléctrica

Valores de conexión eléctrica

Tensión de conexión / red	1 x 230 V
Potencia máxima	16 A
Frecuencia	50-60 Hz
Tensión nominal	230 V
Clase de protección	I
Tipo de protección IP	IP20
Temperatura máxima de funcionamiento	45 °C

4.2 Valores de carga mecánica

⚠ ADVERTENCIA

Peligro de lesiones por caída de objetos y de partes del sistema.

Si se sobrepasa la carga máxima permitida en el sistema o en sus componentes individuales, el sistema puede fallar.

- No superar las cargas máximas permitidas de 500 kg con una carga distribuida uniformemente en toda la estructura Spatio.
- No debe excederse la carga puntual máxima permitida de 50 kg/m.

Los valores de carga especificados se refieren a las piezas que figuran en el catálogo de productos. Las cargas máximas son válidas para una distribución homogénea de la carga. La carga máxima incluye el peso propio y el peso de todos los componentes. Si existe una combadura o una deformación visible del componente, la carga debe reducirse inmediatamente.

Carga máxima

Perfiles	50 kg/m
Perfiles para voladizo	30 kg/m
Soportes para Bastidor	120 kg
Marco portante para estante	40 kg
Cartelas para estantes encajables	40 kg
Barra portante	40 kg
Barra portante con brazo frontal	40 kg
Brazo frontal	15 kg

5 Montaje

⚠ ADVERTENCIA

Peligro de lesiones por caída de la mercancía o de los expositores.

Si el montaje no se realiza de forma profesional o la base no puede soportar las cargas necesarias, el sistema puede fallar.

- ▶ Observe y respete todas las indicaciones siguientes relativas al montaje y las indicaciones del capítulo „1 Generalidades“.
- ▶ Asegúrese de que la base puede aguantar las cargas esperadas.

⚠ ADVERTENCIA

Peligro de lesiones

Antes de conectar el mueble a la red eléctrica, hay que cumplir una serie de condiciones:

- ▶ De acuerdo con las instrucciones de montaje, el montaje del mueble ha concluido y es estable. Todos los consumidores están montados.



La estructura mostrada no coincide necesariamente con la estructura que se le ha suministrado. Se muestra una visión genérica del montaje.

5.1 Información general

Al recibir su pedido, compruebe inmediatamente su integridad.

En caso de detectar daños de transporte, proceda de la siguiente forma:

- No acepte la entrega o solo con condiciones.
- Anote el alcance de los daños en la documentación de transporte o en el albarán de entrega del transportista.
- Ponga una reclamación.

Embalaje

- El producto está embalado de forma segura para que haya poca probabilidad de daños durante el transporte.
- Conserve el embalaje original para el transporte posterior.
- Respete todas las indicaciones especificadas en el embalaje.

Eliminación del material de embalaje

Cuando ya no se necesite el material de embalaje, elimínelo conforme a las disposiciones de eliminación locales vigentes.


Requisitos del lugar de colocación

El lugar de colocación debe cumplir los siguientes requisitos:

- El lugar de colocación debe estar seco. No se permite el montaje en exteriores.
- La base debe estar diseñada para las cargas que se van a alojar y debe poder soportarlas.

5.2 Estructura básica y configuración con voladizo

5.2.1 Componentes y herramientas (ejemplo para estructura básica electrificada)

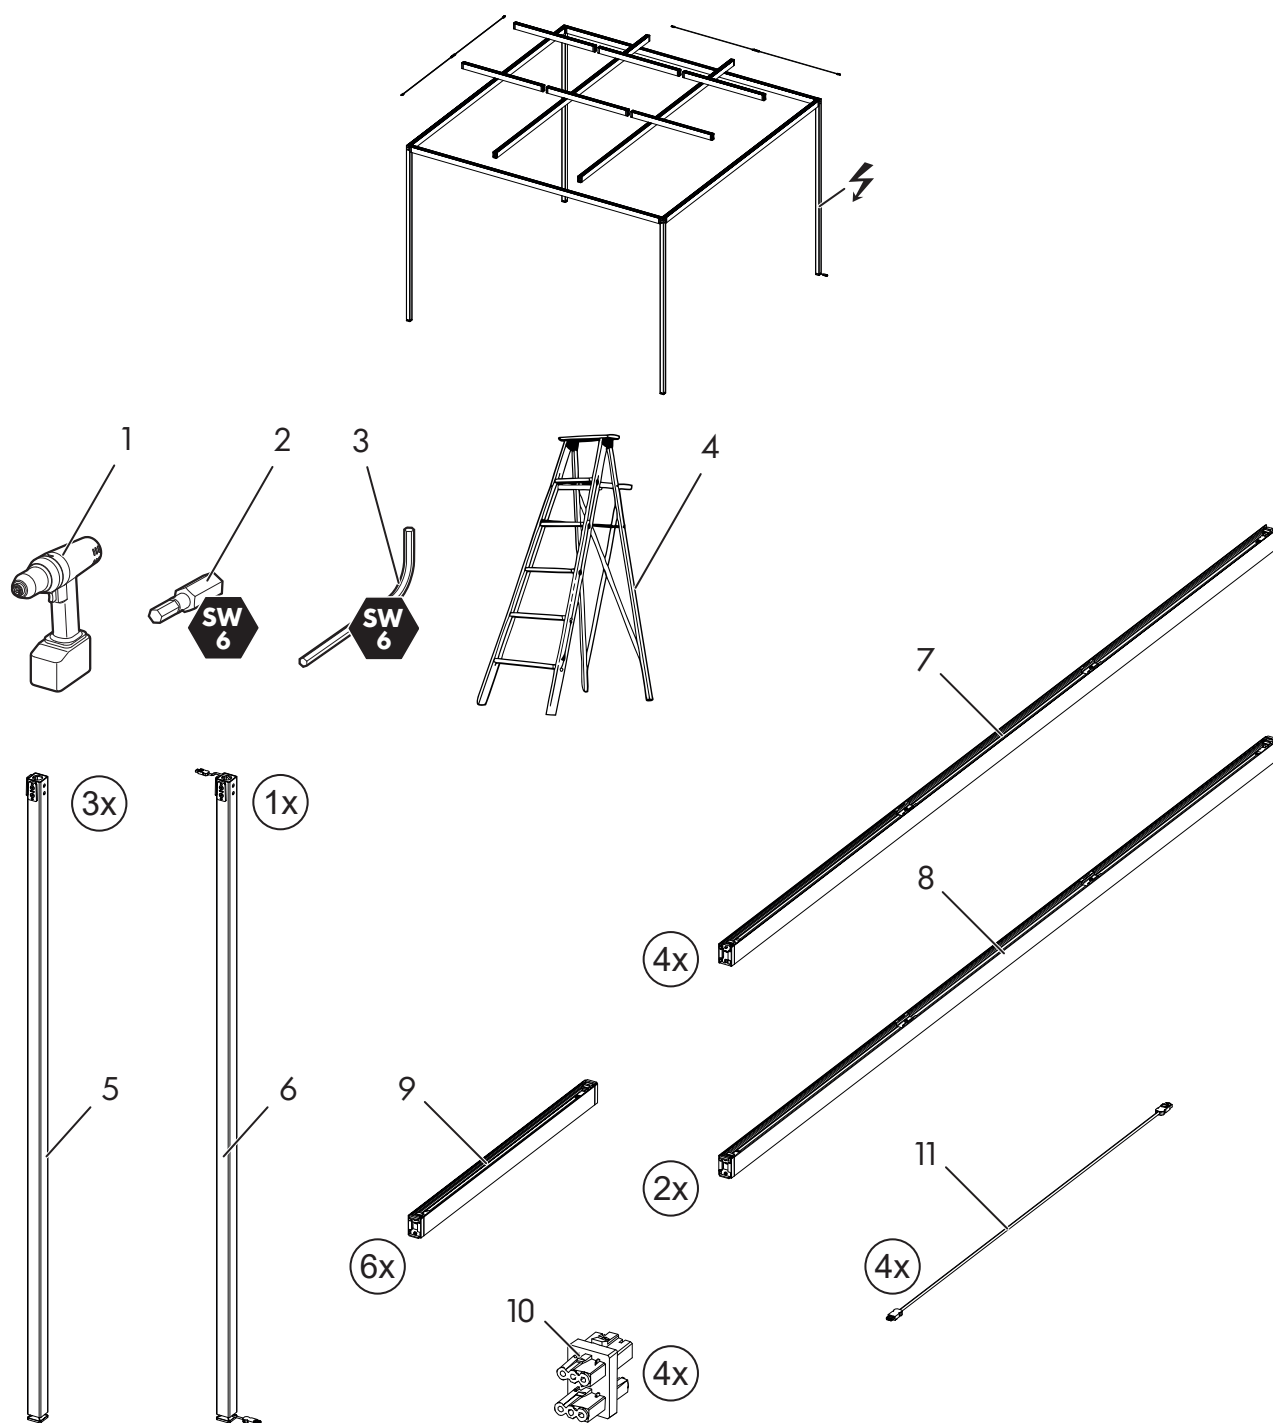

- 1 Atornillador a batería
- 2 Accesorio para atornillador a batería con hexágono interior entrecaras 6
- 3 Llave macho hexagonal entrecaras 6
- 4 Escalera
- 5 Soporte, sin electrificación
- 6 Soporte, electrificado con acoplamiento GST18i3


- 7 Perfil de conexión para eje de 4200 mm
- 8 Perfil de conexión para eje de 4200 mm
- 9 Perfil de conexión Grid para eje de 1400 mm
- 10 Distribuidor GST15i3
- 11 Cable alargador GST15i3

5.2.2 Preparación


- Antes del montaje, preparar en el suelo todas las piezas necesarias conforme a su posición posterior en el montaje (para el montaje del voladizo, véase el capítulo „5.5 Voladizo“ en la página 21).

i En los montajes electrificados (perfiles de aluminio con canaleta eléctrica integrada), el conector y la toma deben colocarse siempre enfrentados en los extremos de los perfiles.


i En la siguiente ilustración se muestra la disposición de los perfiles y los soportes para el montaje de una estructura básica electrificada.

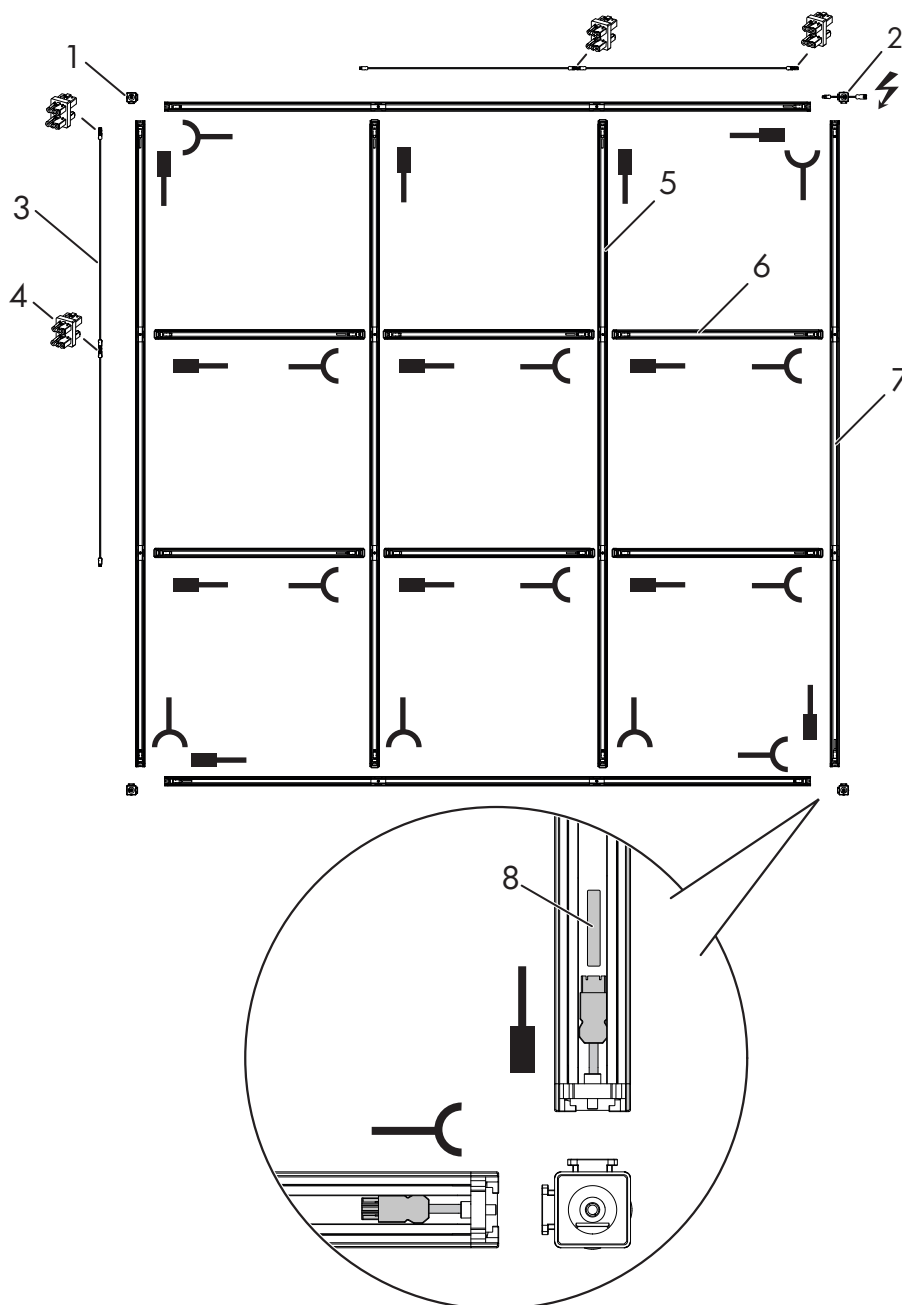

- 1 Soporte, sin electrificación
- 2 Soporte, electrificado con acoplamiento GST18i3
- 3 Cable alargador GST15I3
- 4 Distribuidor GST15I3
- 5 Perfil de conexión para eje de 4200 mm
- 6 Perfil de conexión Grid para eje de 1400 mm
- 7 Perfil de conexión para eje de 4200 mm
- 8 Etiqueta para la posición del conector

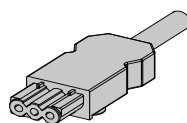


= Toma

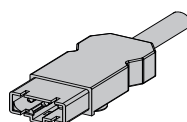

= Conector



5.2.3 Procedimiento de montaje de la estructura básica

1. En el suelo, montar un perfil de conexión en dos soportes (forma en U) y colocarlo en posición (véase „5.2.4 Principio básico – Montaje del perfil de conexión en el soporte” en la página 14).
2. Montar un segundo perfil de conexión en el tercer soporte (forma en L), colocarlo en posición y montarlo en la forma en U.
3. Montar el tercer perfil de conexión en la estructura y en el cuarto soporte.
4. Montar el cuarto perfil de conexión.
5. Tras el montaje de todos los perfiles de conexión, la estructura debe nivelarse en altura.

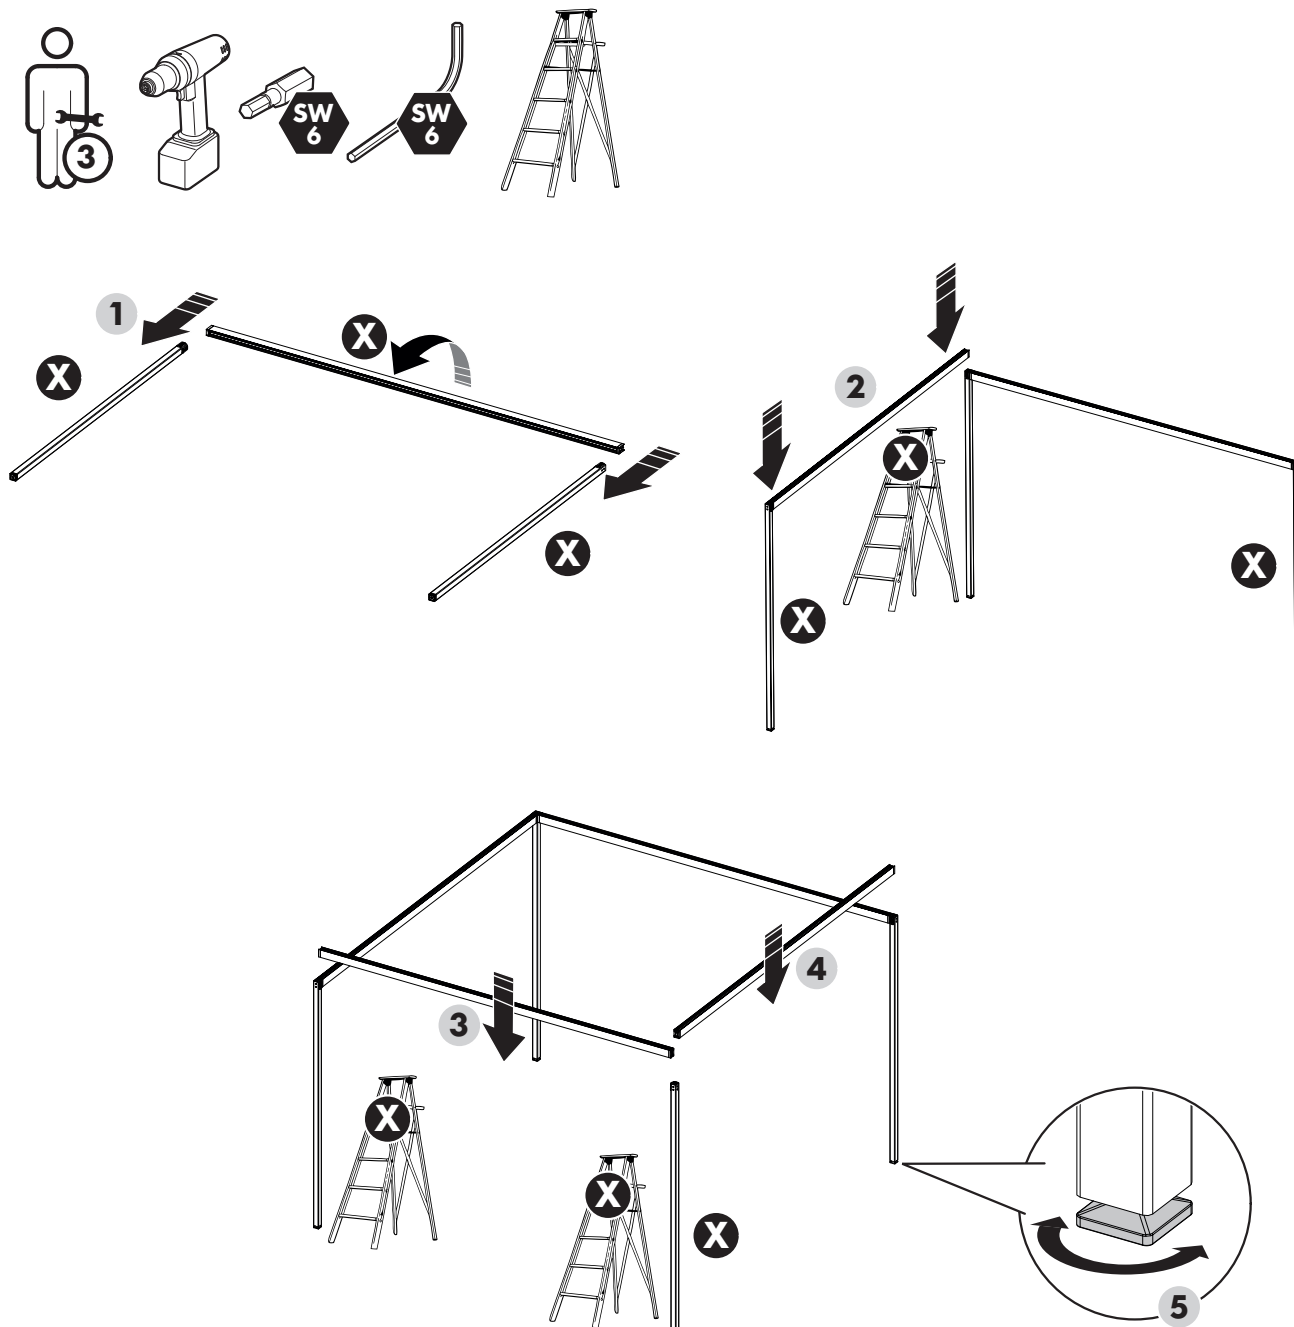


X = Persona

6. Montar ambos perfiles de conexión Grid A4200 (véase „5.2.5 Montar los perfiles de conexión Grid” en la página 15).
7. Montar los perfiles de conexión Grid A1400

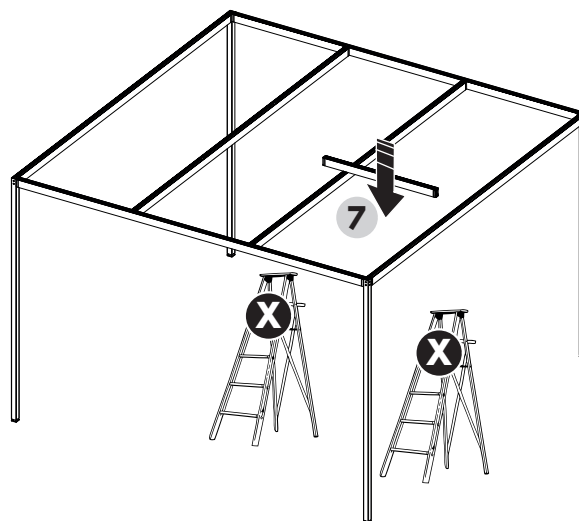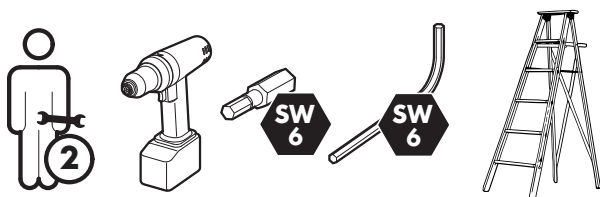

5.2.4 Principio básico – Montaje del perfil de conexión en el soporte


1. Introducir el perfil de conexión [1] en posición horizontal sobre los paneles del soporte [2].
2. Atornillar los perfiles en la parte superior (10 Nm).
3. Atornillar los perfiles en la parte inferior y fijar al mismo tiempo la cubierta suministrada [3].

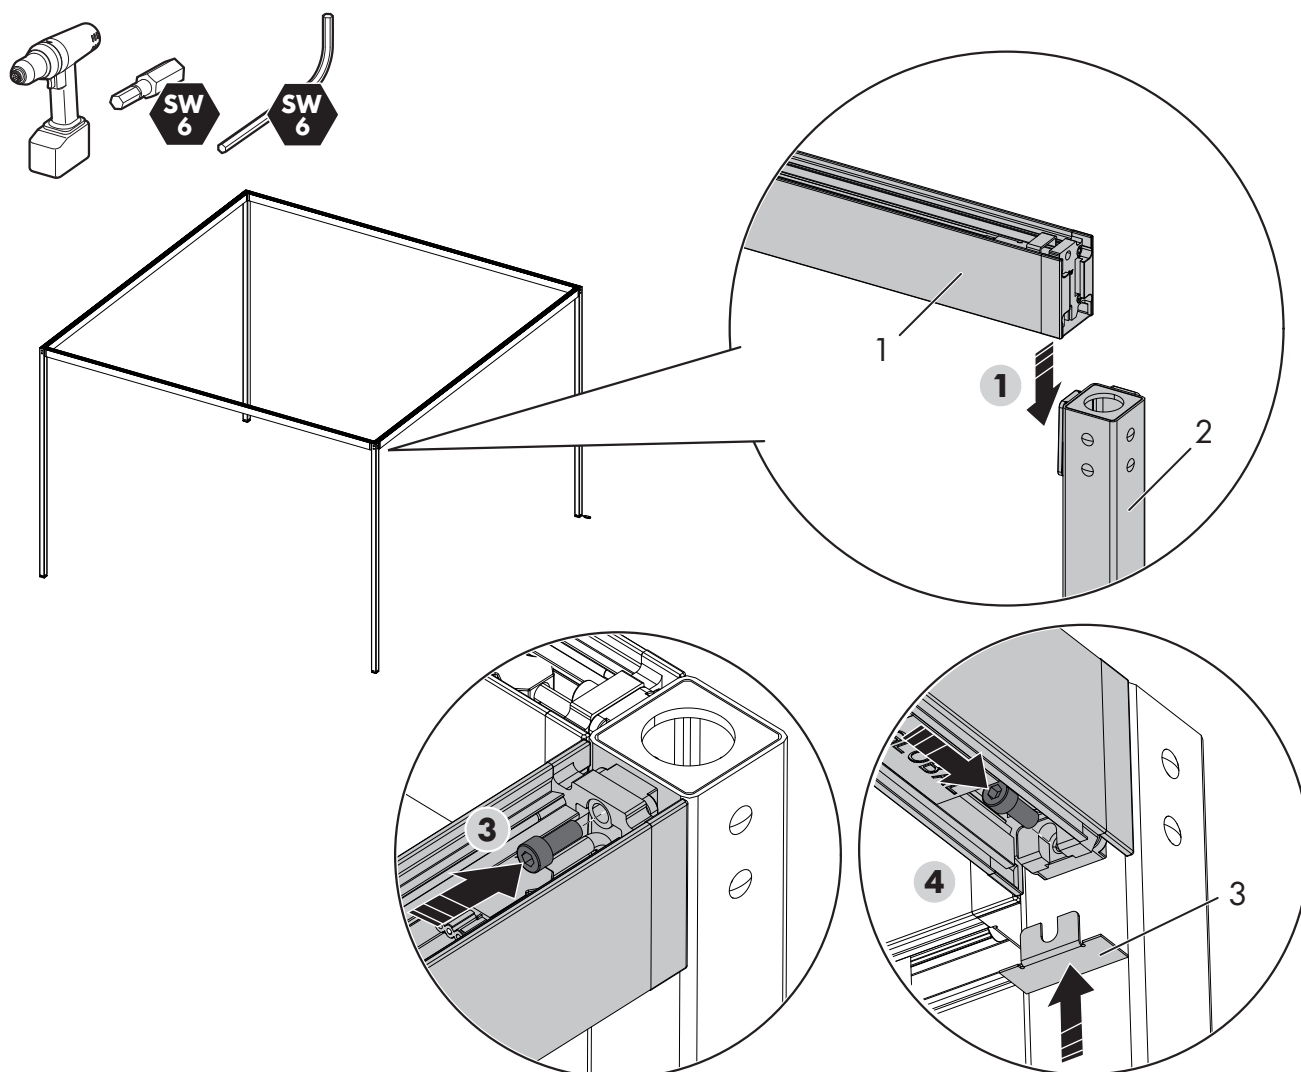

5.2.5 Montar los perfiles de conexión Grid

i Montar primero los perfiles largos A4200 y, a continuación, los perfiles cortos A1400.

1. Encajar la lengüeta de fijación superior premontada **[1]** del perfil en la ayuda de posicionamiento **[2]**. Gracias a la ayuda de posicionamiento ya instalada, se garantiza la distancia exacta entre los perfiles.
2. Atornillar la lengüeta de fijación inferior **[3]** (10 Nm).

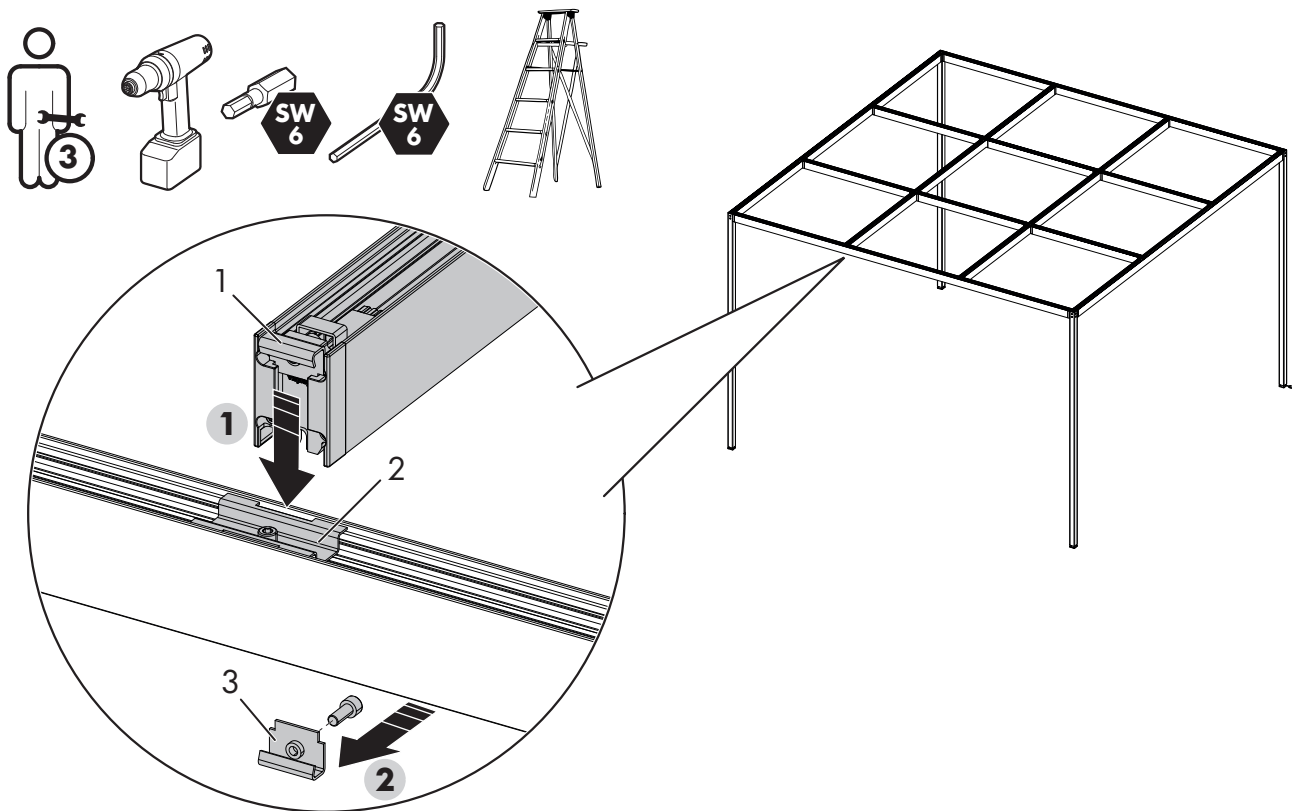


5.3 Electrificación

5.3.1 Cable de red

El cable de red [1] está tendido en el soporte electrificado de abajo hacia arriba.

Para conectarla a una fuente de alimentación existe una conexión a red [2] con enchufes específicos para cada país.


i El cable de red puede extraerse del soporte para conectar la estructura a una fuente de alimentación en el techo. Para ello, desenroscar el pie del soporte [3] y extraer el cable de red de arriba hacia abajo del soporte.

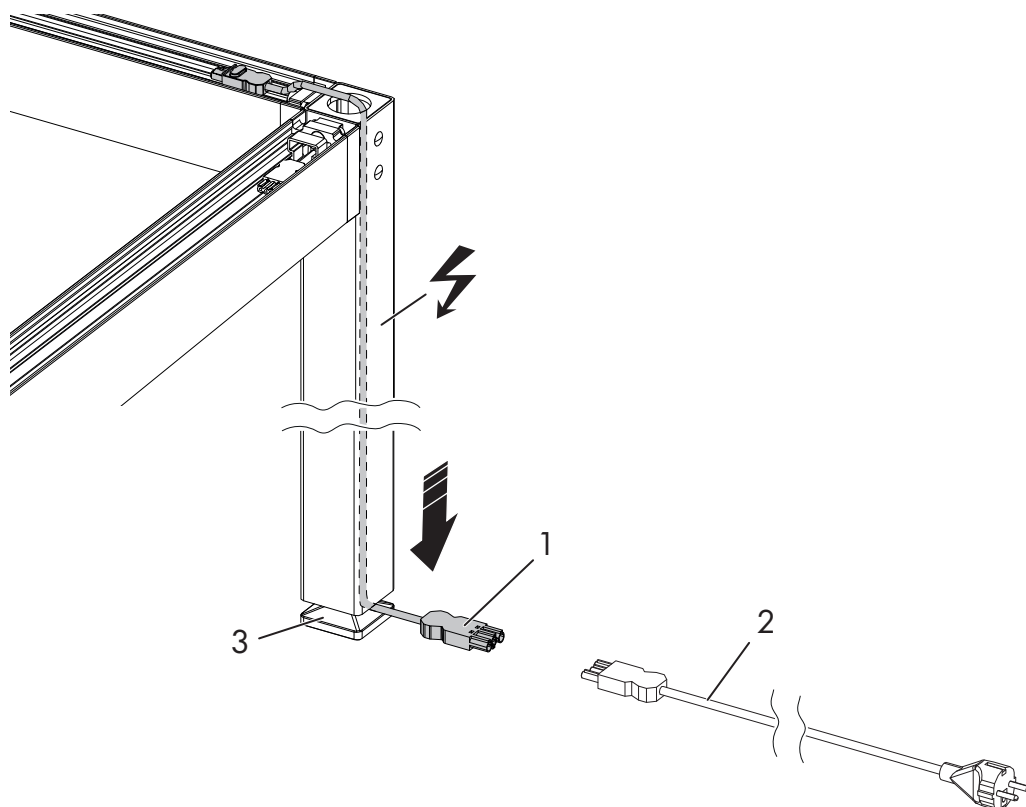

5.3.2 Colocación del cable alargador


La electrificación de las canaletas eléctricas integradas en el perfil se realiza por la parte superior.

1. Para el suministro eléctrico de los perfiles centrales, conectar dos cables alargadores [1] con un distribuidor [2].
2. Colocar los cables alargadores en los perfiles.

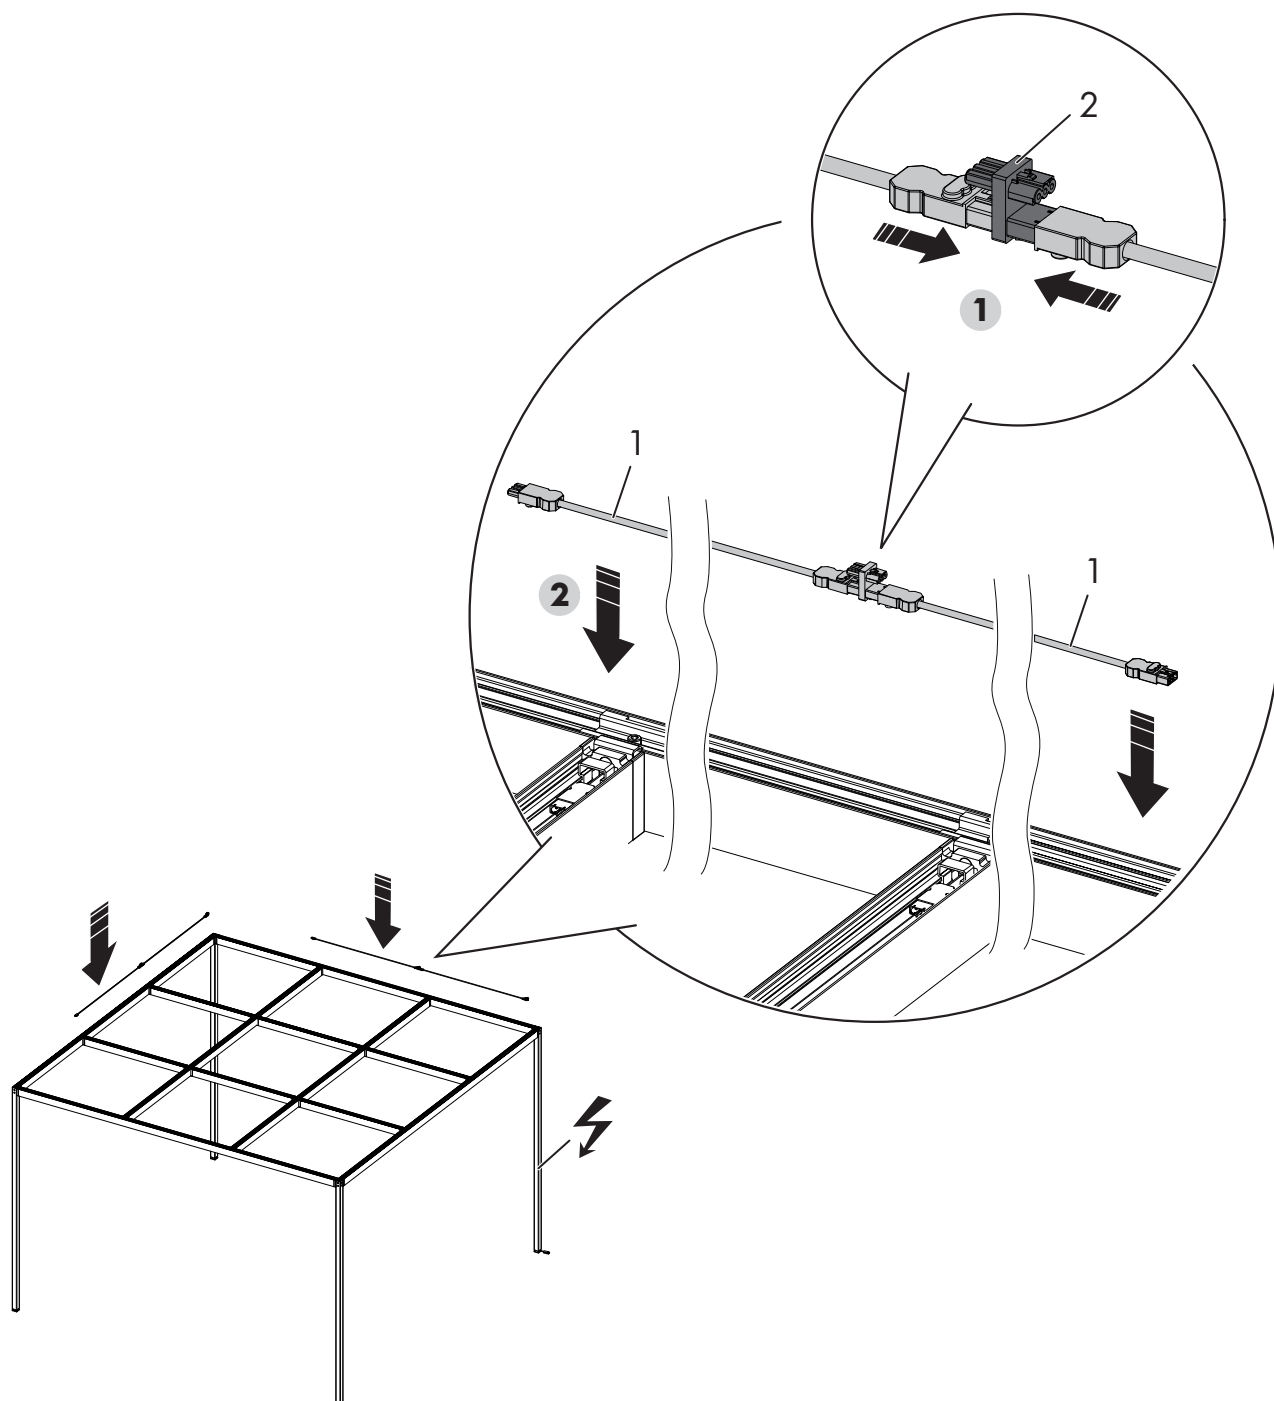


5.3.3 Conexión del cable alargador

1. Conectar el cable alargador [1] en el distribuidor [2].
2. Conectar el cable alargador [3] en el distribuidor [2].
3. Solo en el soporte electrificado: Conectar el cable de red [4] al distribuidor.
4. Fijar los cables con clips de plástico [5].

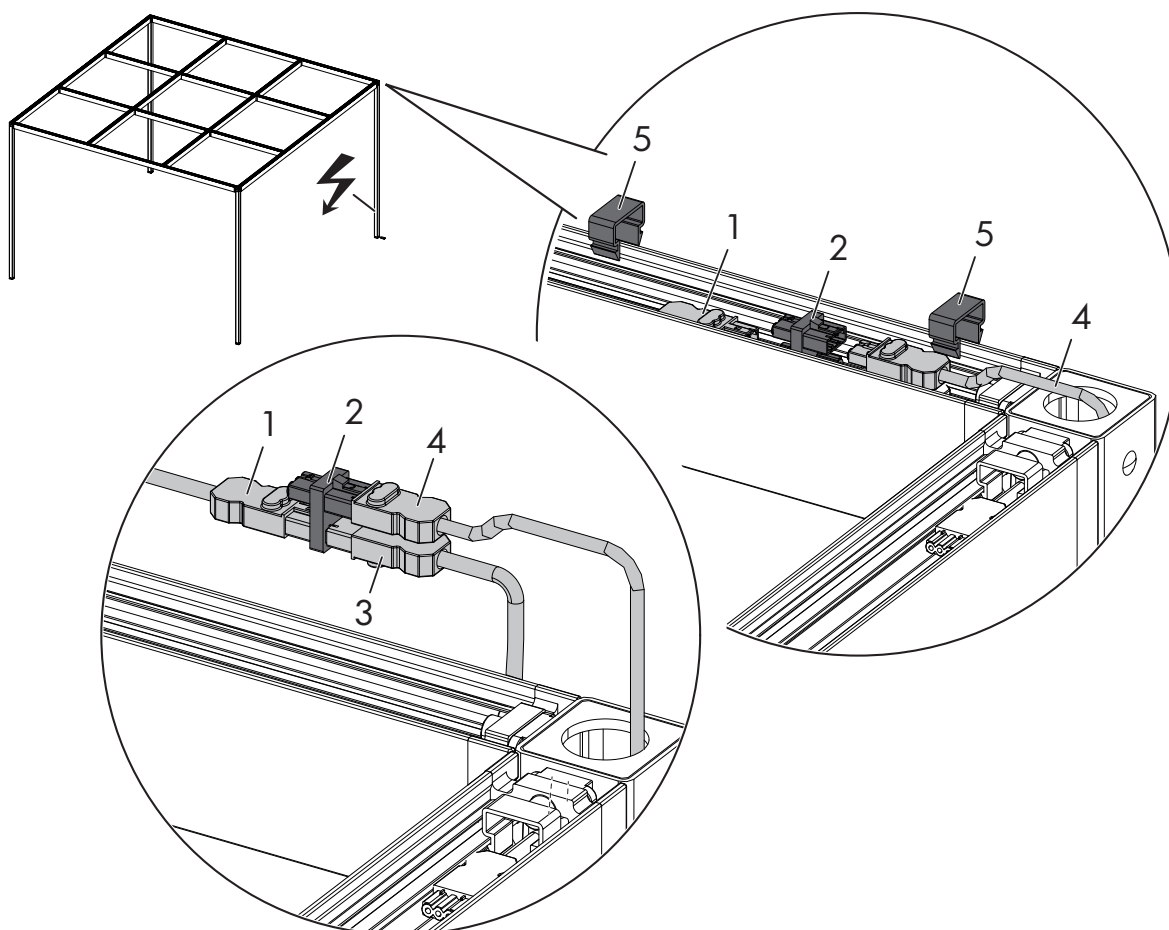

5.3.4 Tendido de cables por encima de los soportes


- Para el tendido de cables por encima de los tres soportes no electrificados, enchufar entre sí las líneas de conexión de las canaletas eléctricas [1] o conectarlas al distribuidor. Fijar los cables con un clip de plástico [2].

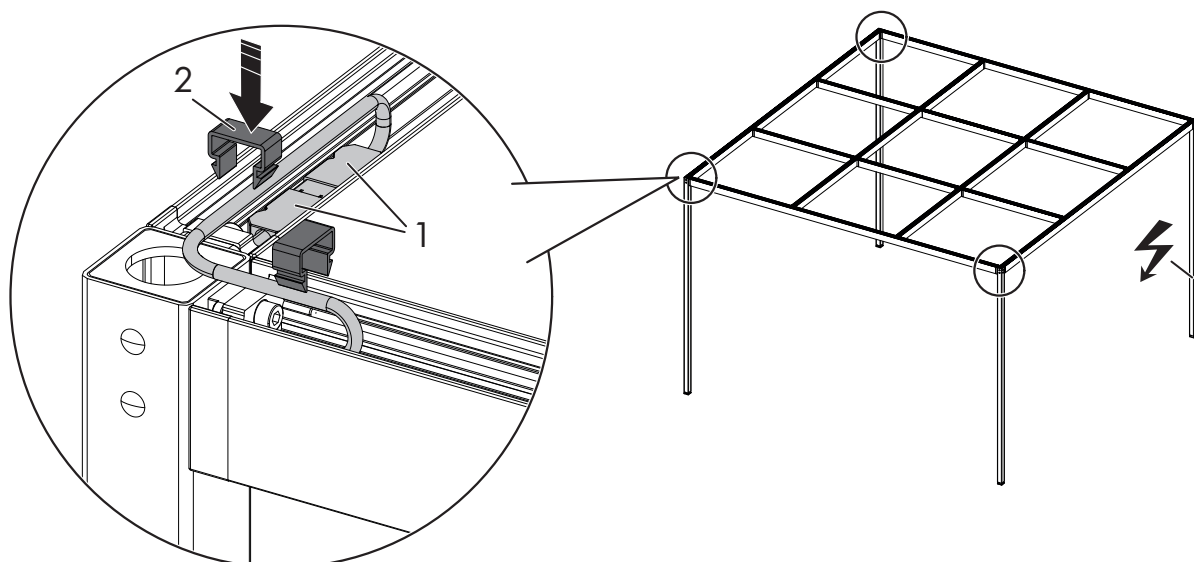

5.3.5 Conexión de los perfiles de conexión Grid


Perfiles de conexión Grid a perfiles de conexión

- Para la conexión de los perfiles de conexión Grid A1400/A4200 a los perfiles de conexión, conectar la línea de conexión de la canaleta eléctrica [1] con el distribuidor [2] y con el cable de prolongación [3]. Fijar los cables con un clip de plástico [4].

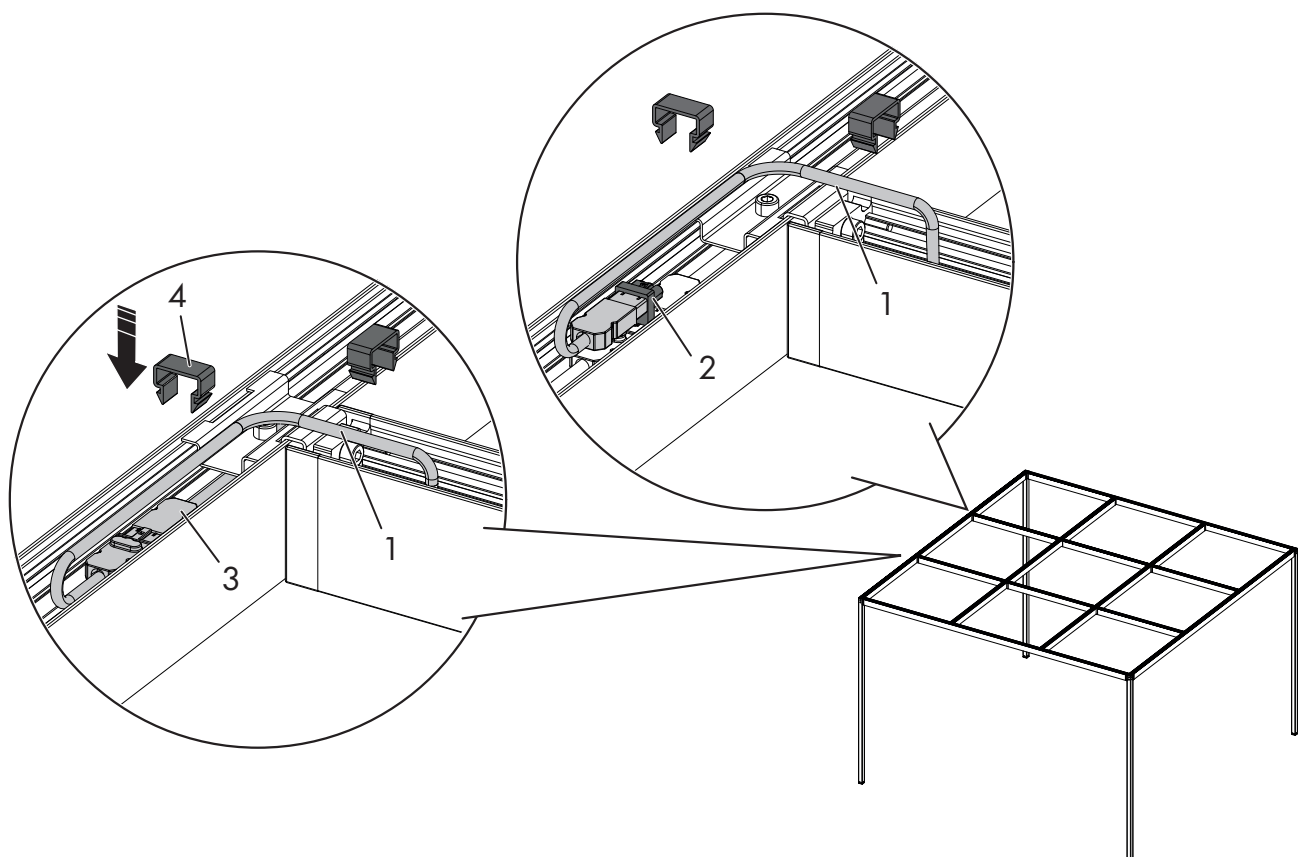


Perfiles de conexión Grid A1400 entre sí

- Enchufar entre sí las líneas de conexión de las canaletas eléctricas y fijar los cables con un clip de plástico.

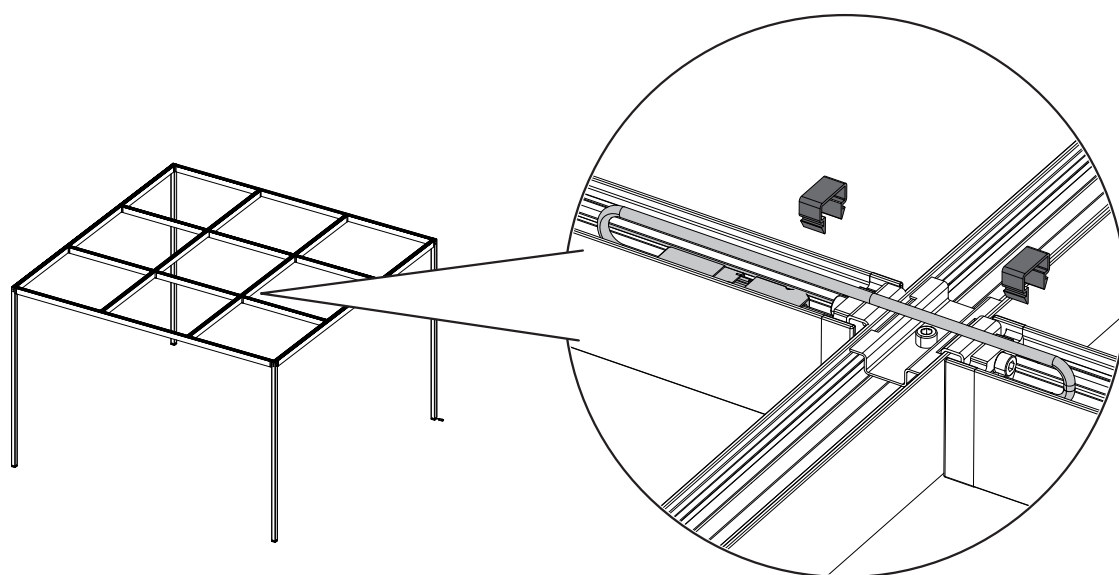

5.4 Ampliación

1. Retirar las cubiertas de las roscas y montar los paneles adicionales **[1]** en el soporte (10 Nm).
2. Fije y atornille los perfiles entre sí como en la estructura básica.
3. Conectar eléctricamente la ampliación con la estructura básica.

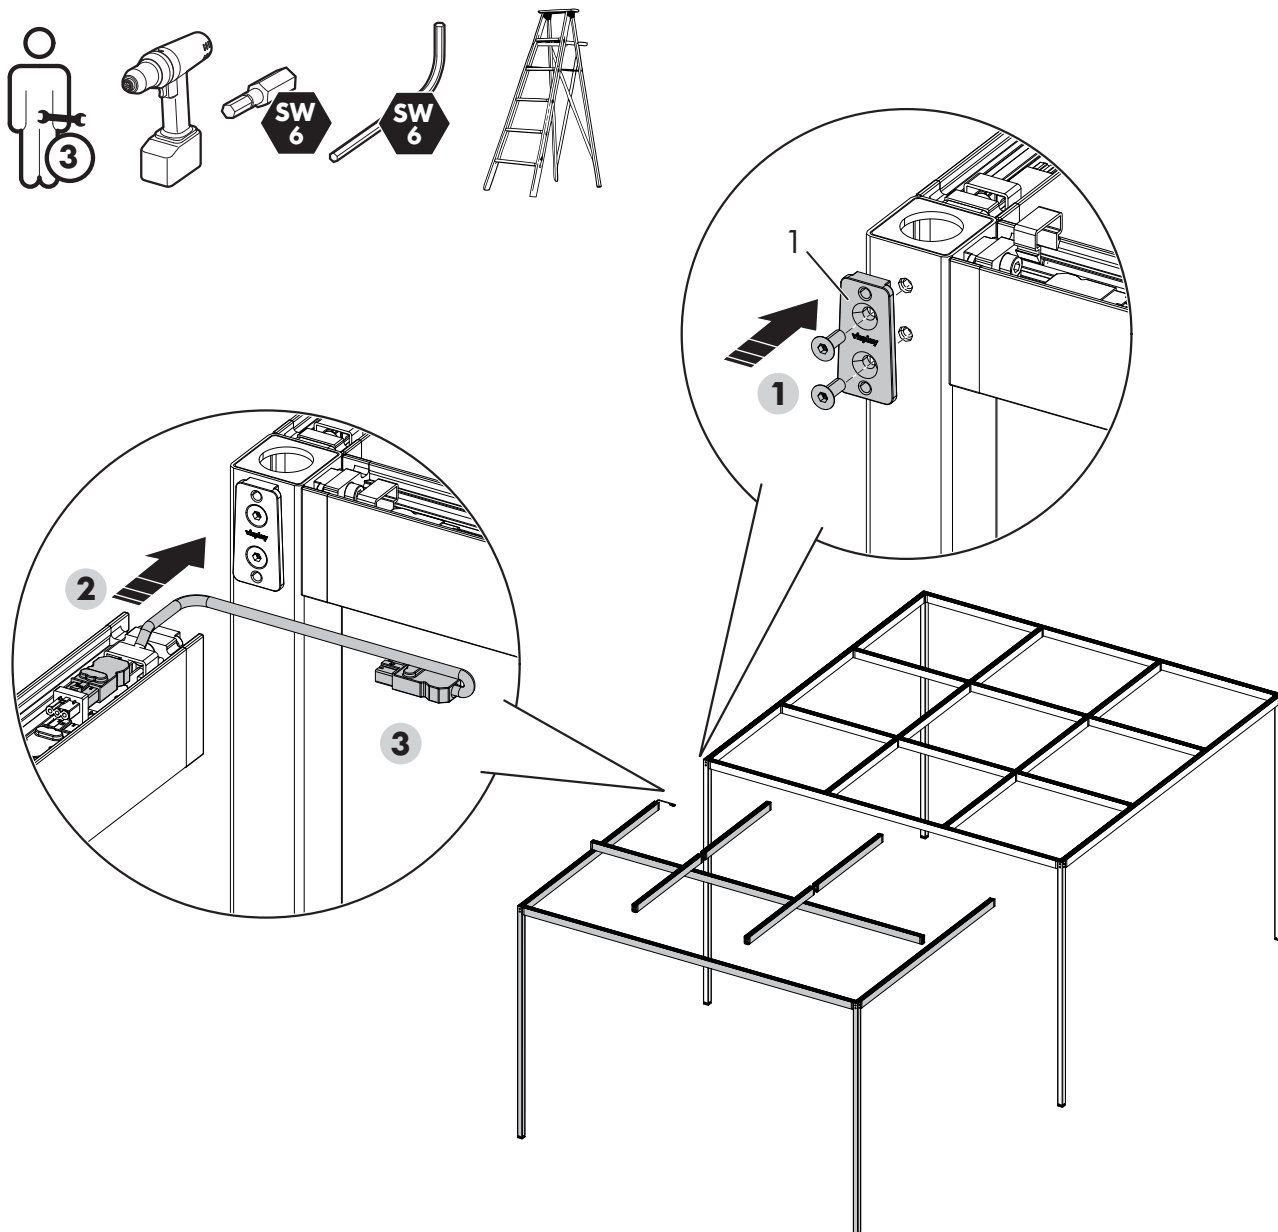



5.5 Voladizo



El voladizo se monta en piezas individuales en la estructura básica.

5.5.1 Montaje de los paneles

- Atornillar las placas de enganche suministradas en los lados exteriores de los cuatro soportes (10 Nm).

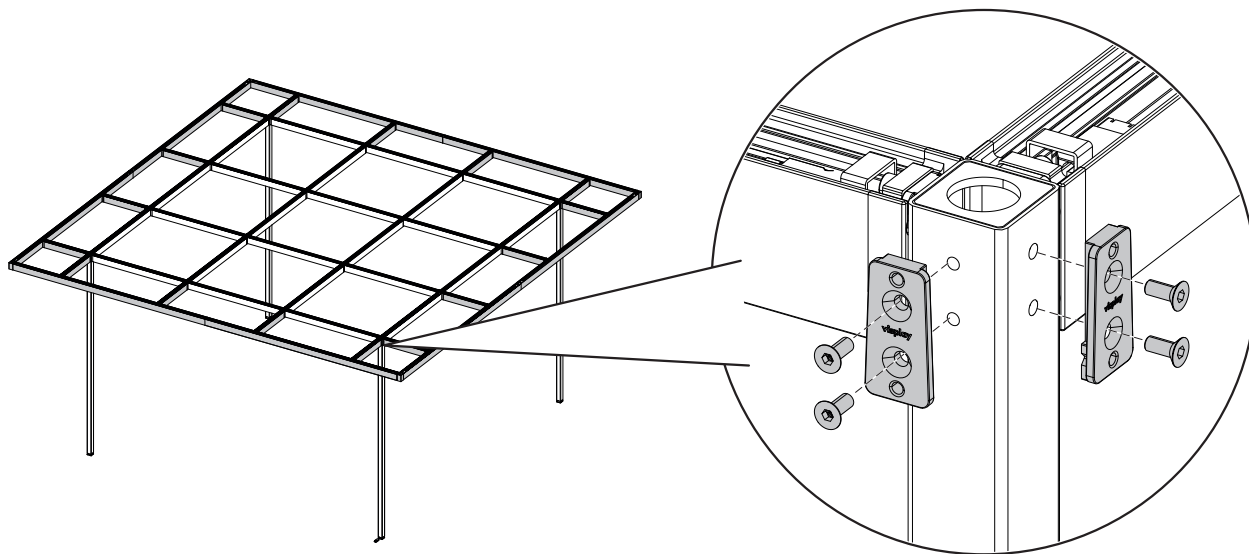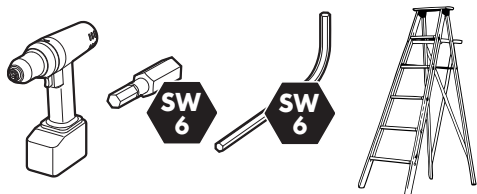



5.5.2 Montaje de los perfiles A700

Perfiles A700 en soportes

1. Introducir los perfiles A700 [1] en posición horizontal sobre los paneles del soporte.
2. Atornillar los perfiles en la parte superior (10 Nm).
3. Atornillar los perfiles en la parte inferior y fijar al mismo tiempo la cubierta suministrada.



Perfiles A700 en perfiles de conexión

4. Encajar la lengüeta de fijación superior del perfil central en la ayuda de posicionamiento.
5. Atornillar la lengüeta de fijación inferior (10 Nm).

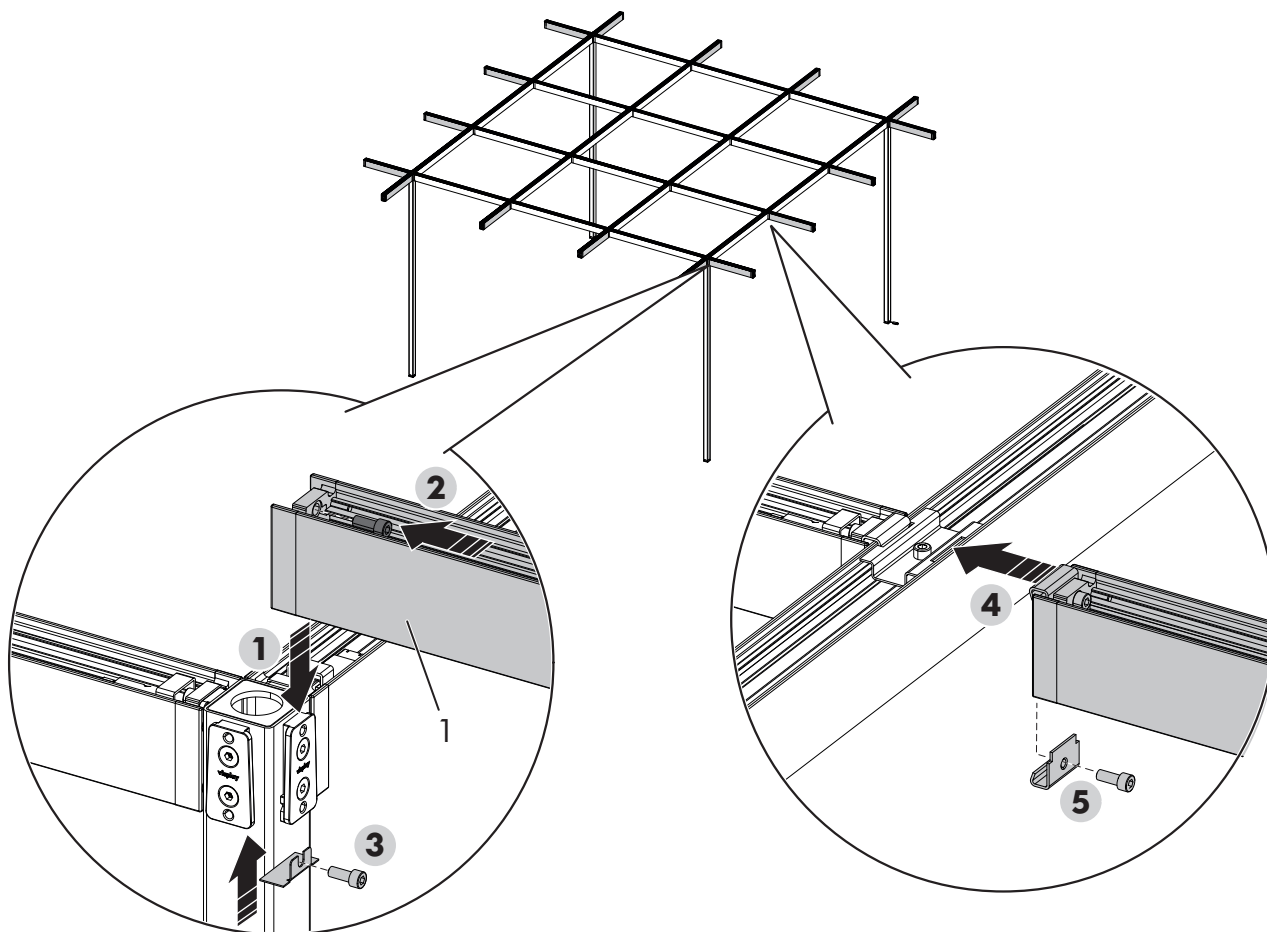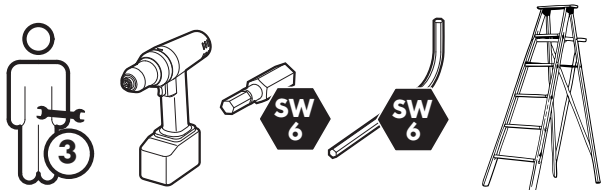



5.5.3 Conexión de los perfiles exteriores

1. Fijar los perfiles exteriores en la parte superior e inferior con las lengüetas de fijación.
2. Enchufar entre sí las canaletas eléctricas con el conector [1].
3. Montar el juego de ensamblaje [2] en la unión del perfil (10 Nm).

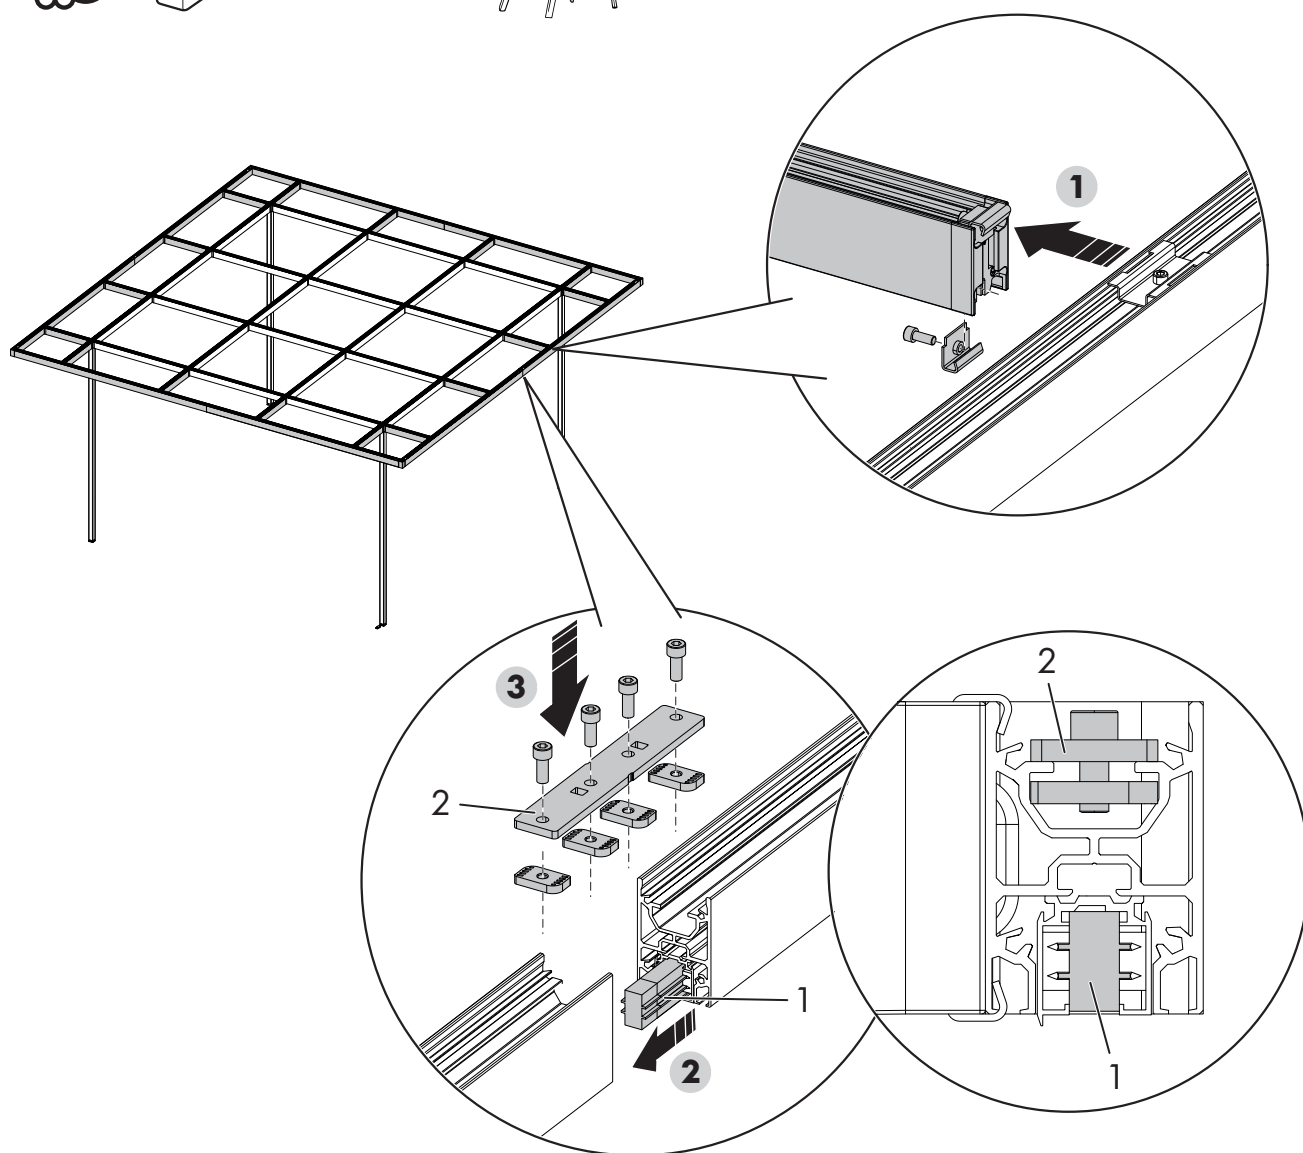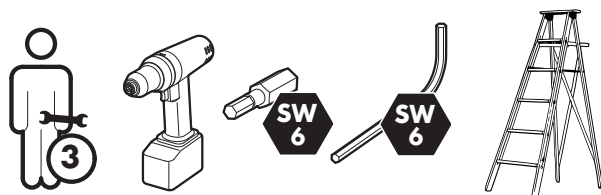

5.5.4 Conexión de esquina





1. Atornillar la lengüeta de conexión **[1]** en la unión de perfil (10 Nm).
2. Conectar el cable en una estructura electrificada.
3. Deslizar la cubierta **[2]** y atornillarla desde arriba (10 Nm).

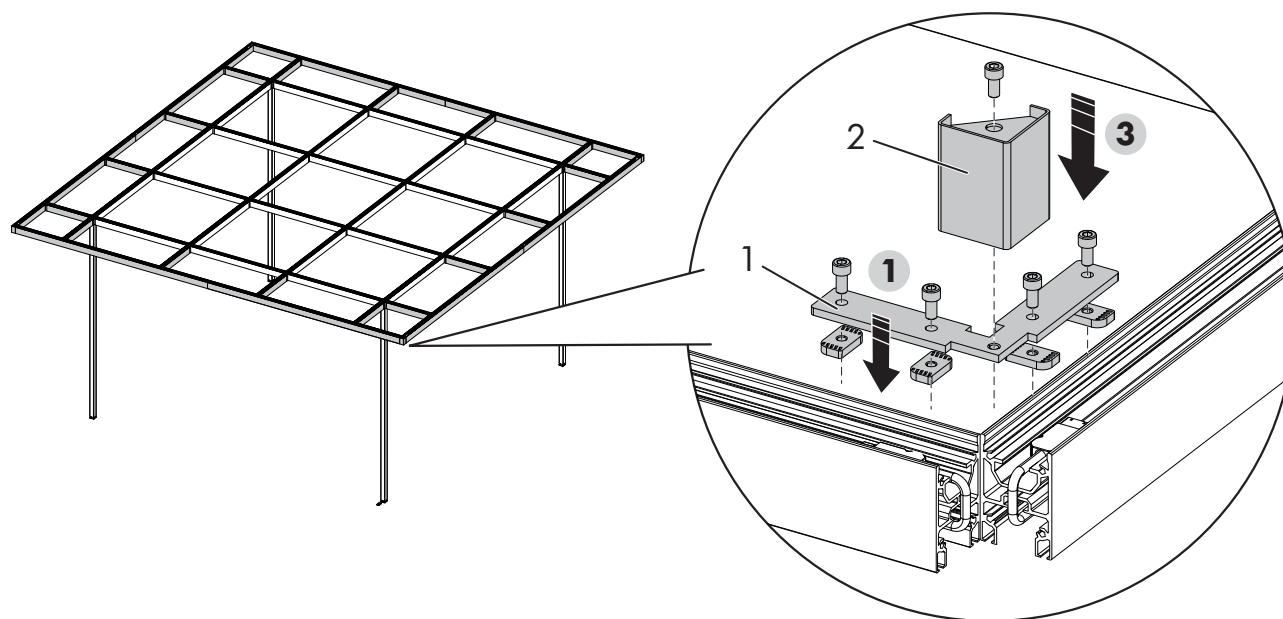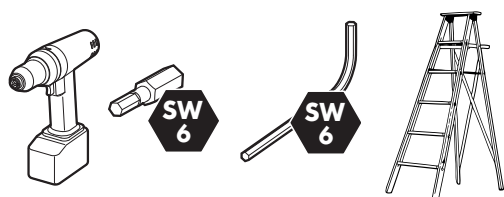

5.6 Tabique


5.6.1 Montaje del soporte inferior

1. Desmontar la lengüeta de fijación inferior [1].
2. Colocar el soporte [2] debajo del perfil y alinearlos verticalmente en el perfil central.
3. Apretar todos los tornillos de apriete (6 Nm).

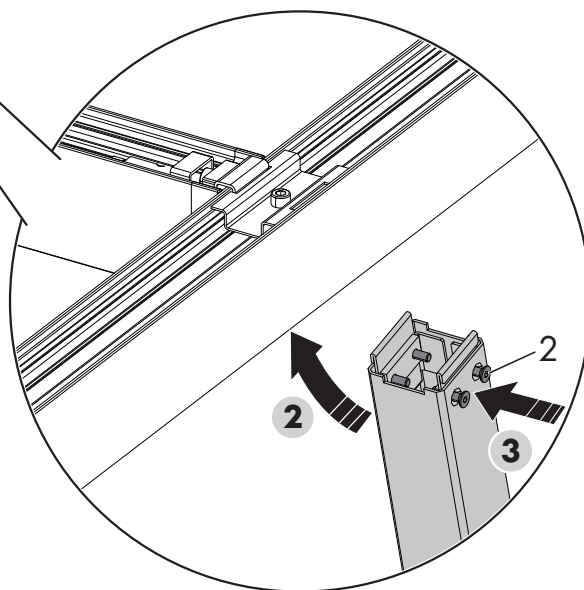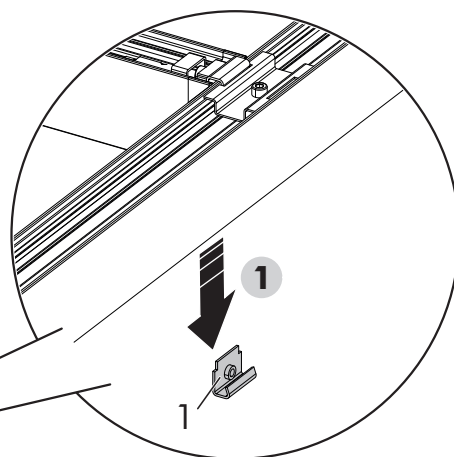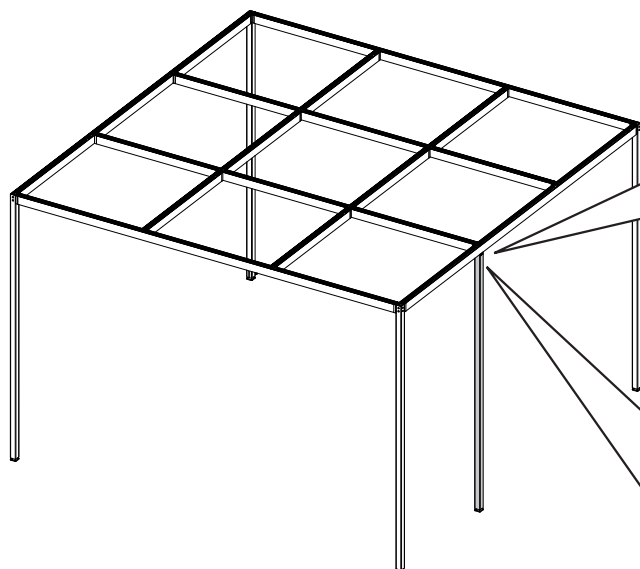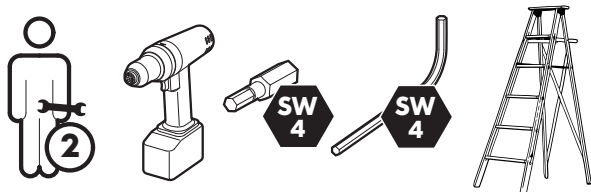

5.6.2 Montaje del bastidor para pared divisoria

1. Unir y atornillar el marco por la parte superior e inferior (6 Nm).
2. Montar la lengüeta de seguridad [1] en la parte inferior de ambos soportes.

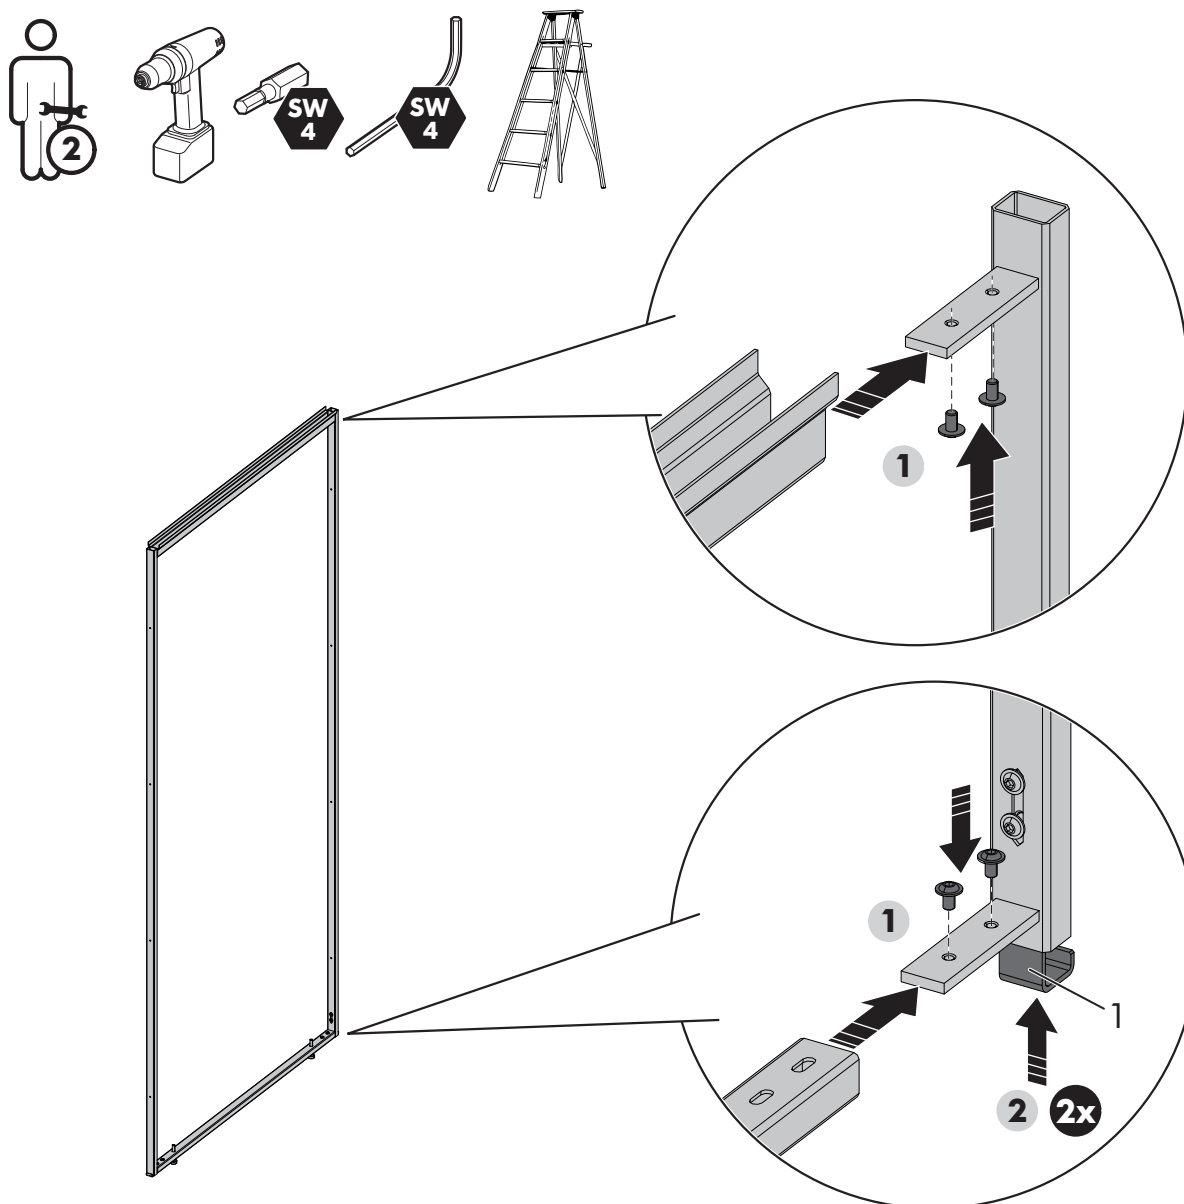


5.6.3 Montaje del marco

i El marco debe quedar flanqueado lateralmente por dos soportes. La distancia entre los soportes alineados verticalmente debe ser de 1340 mm

1. Introducir el marco girándolo y posicionar las dos guías **[1]** en el perfil.
2. Enganchar las lengüetas de seguridad **[2]** en la parte inferior de los soportes y atornillarlas (10 Nm).





i La lengüeta de seguridad y el soporte deben quedar enrasados. Para ello, introducir completamente la lengüeta de seguridad en el soporte.

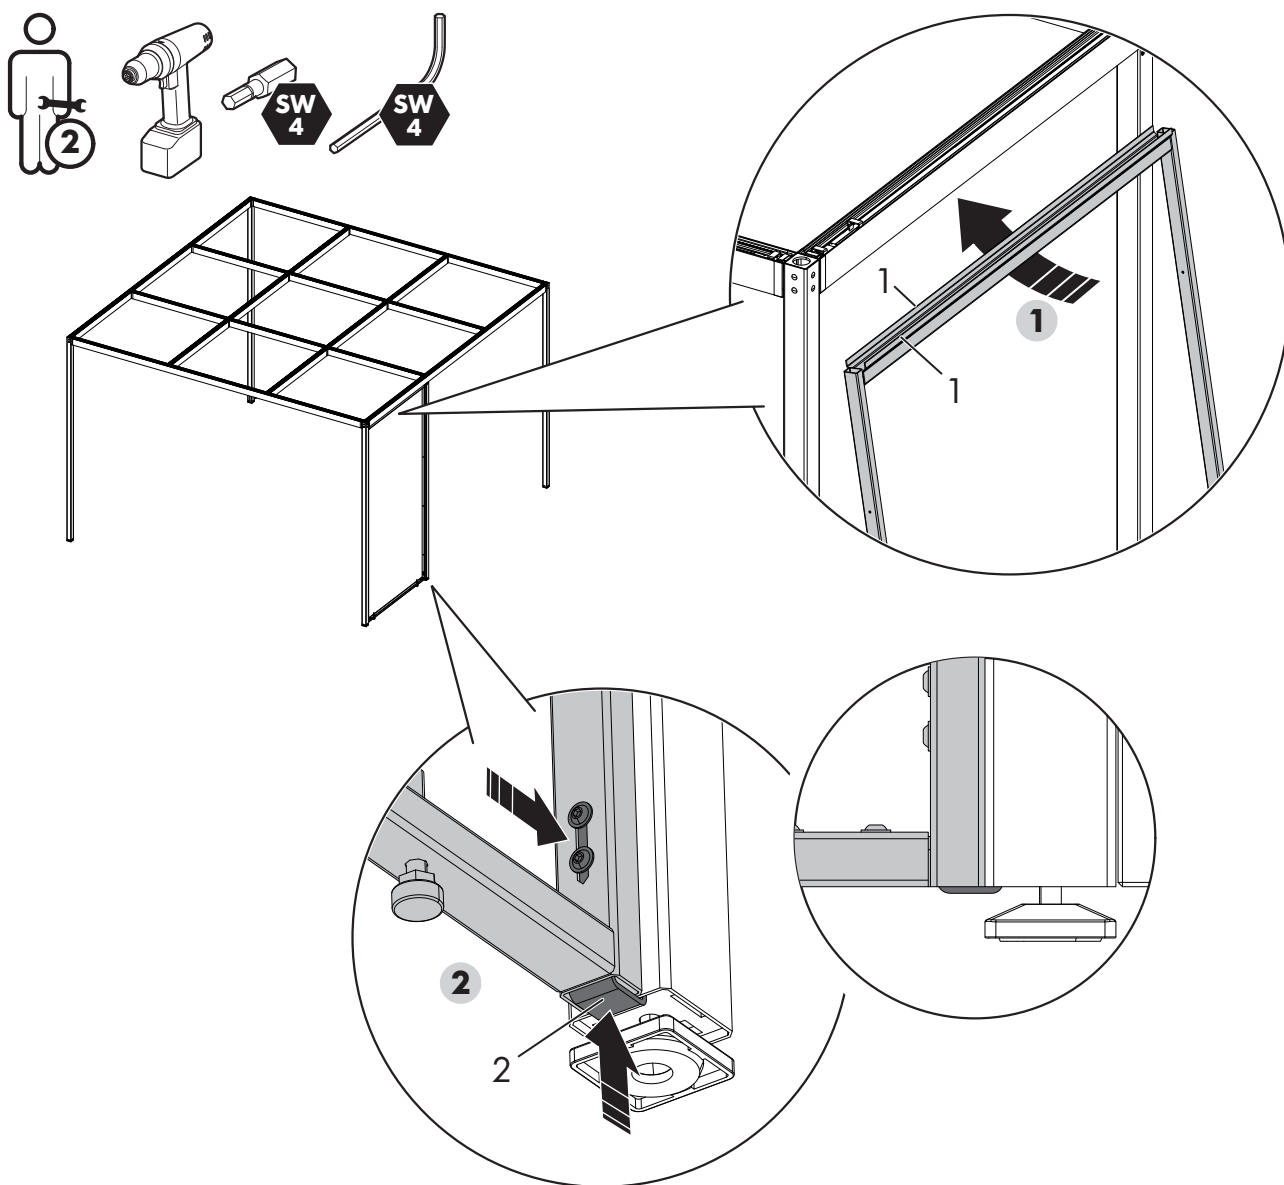

5.6.4 Montaje de la pared divisoria


i Existen paredes divisorias de una y dos piezas.

1. Atornillar las escuadras de enganche a la placa a izquierda y derecha. El gancho [1] debe quedar orientado hacia abajo.
2. Colocar las placas por ambos lados sobre el marco con un ángulo de 45°.

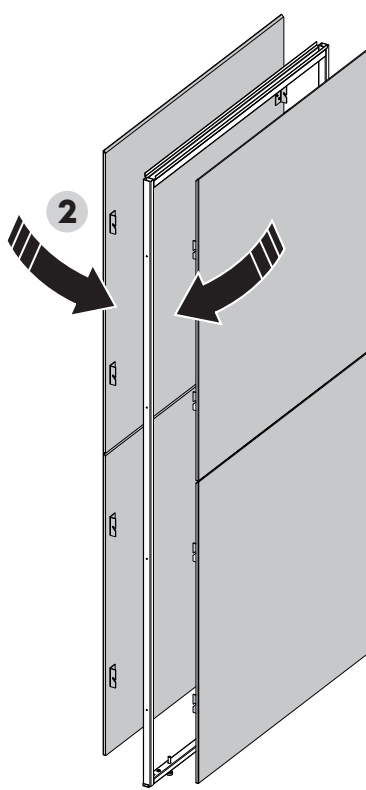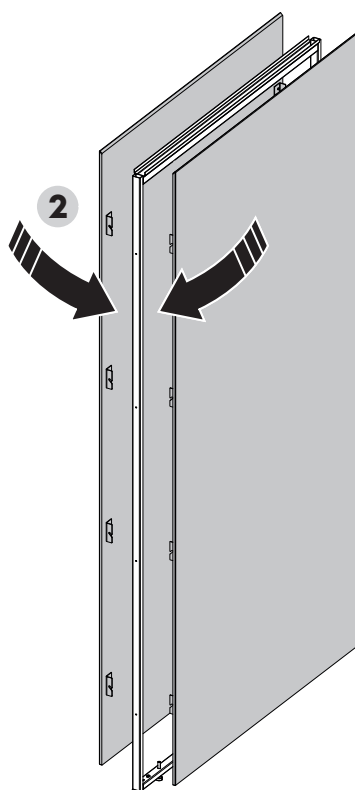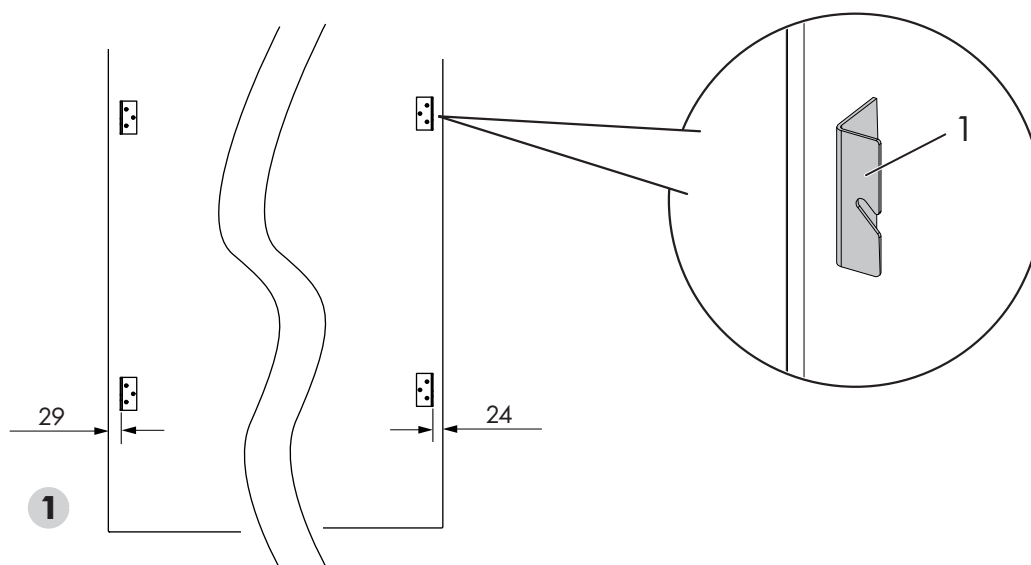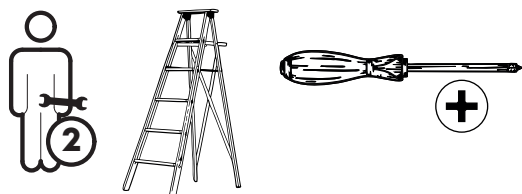


5.6.5 Pared divisoria para la formación de espacios

Con varias paredes divisorias pueden formarse espacios cerrados dentro de una estructura.
En los puntos de cruce deben montarse soportes inferiores.

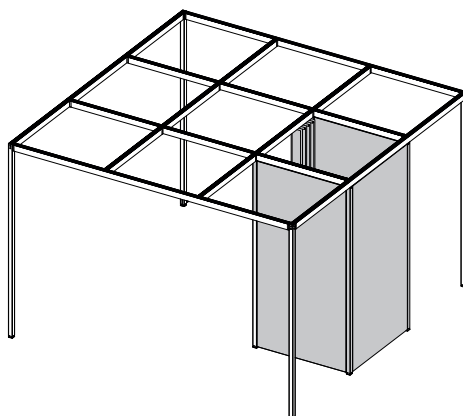

5.7 Cortina

1. Para colgar una cortina, retirar la cubierta [1] situada debajo del perfil
2. Introducir los rodillos [2] (o deslizadores) en la ranura delante del soporte.
3. Colocar la cubierta [1] y volver a apretar el tornillo (10 Nm).
4. Desmontar las lengüetas de fijación inferiores [3] en la zona de uso de la cortina.

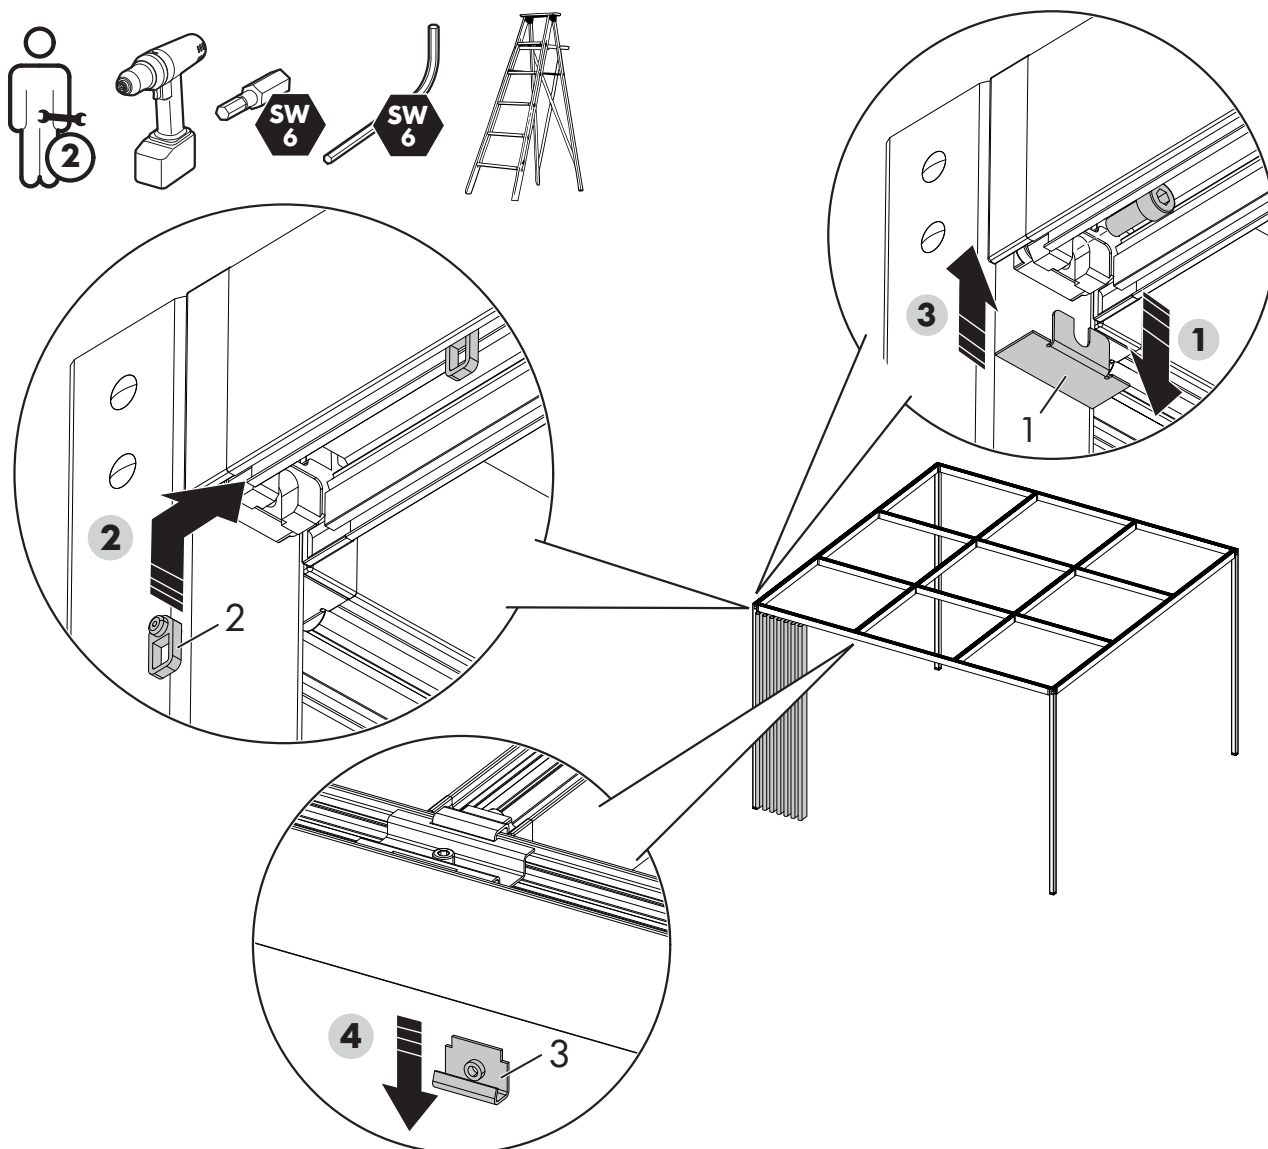

5.8 Bastidor


⚠ ADVERTENCIA

Peligro de lesiones por caída de la mercancía o de los expositores.

Si se sobrepasa la carga máxima permitida de los expositores de mercancía, el sistema puede fallar.

- ▶ Respete los valores máximos de carga de cada uno de los expositores.
- ▶ No debe excederse la carga máxima de 120 kg por soporte.
- ▶ No subirse a los marcos ni a los expositores

Los soportes pueden ensamblarse para formar marcos de uno o varios ejes, que pueden ser electrificados o sin electrificación.

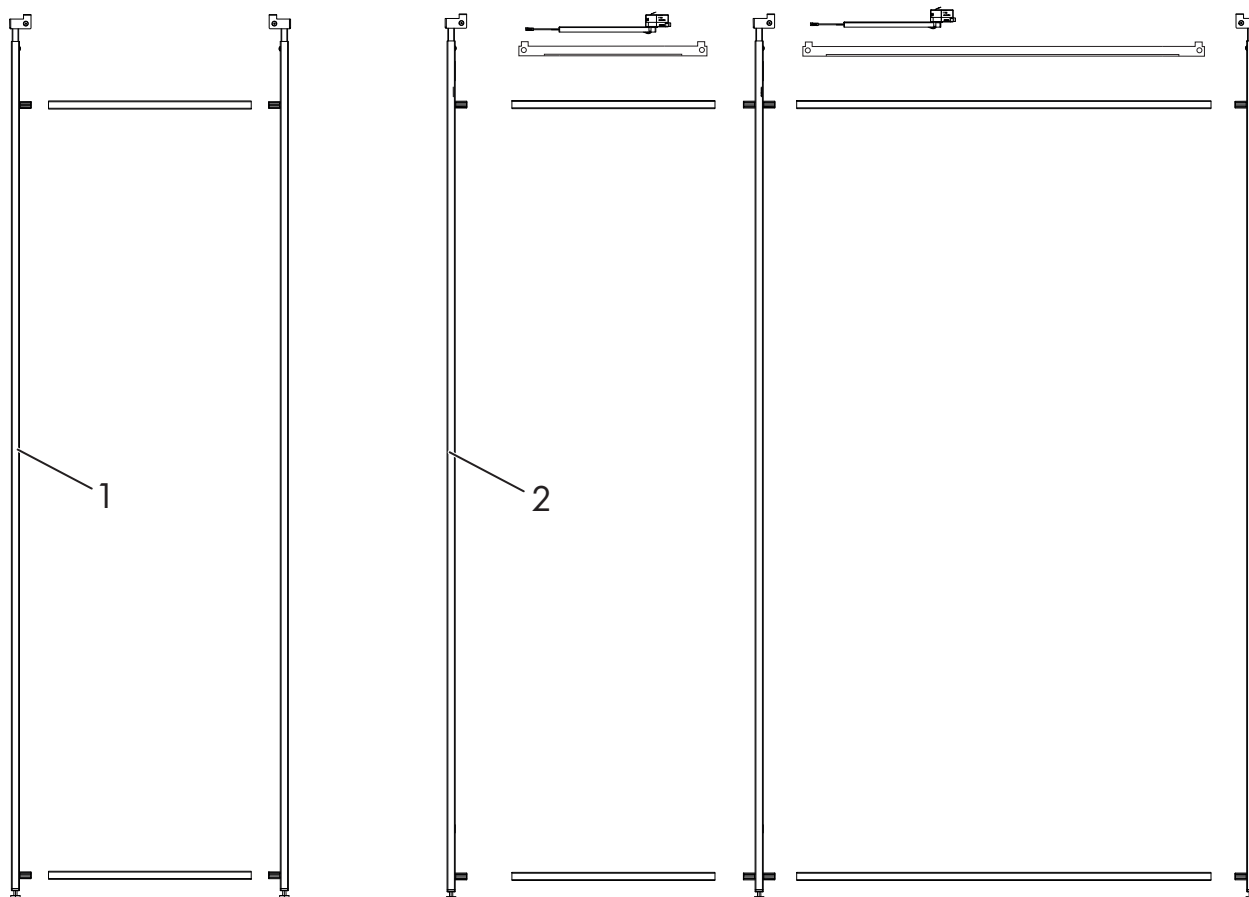


- 1 Marco de un eje, no electrificado
- 2 Marco de dos ejes, electrificado

5.8.1 Ensamblaje de los marcos



Montar los soportes y los tubos de conexión en el suelo y, a continuación, colocarlos en posición. En el caso de marcos multiteje, montar un eje, colocarlo en posición y montar el/los eje(s) adicional(es) con el marco ya colocado.

1. Introducir los tubos de unión [1] en los soportes [2].
2. Girar los tubos de conexión 45° con la herramienta de montaje 11184412 y posicionarlos correctamente.

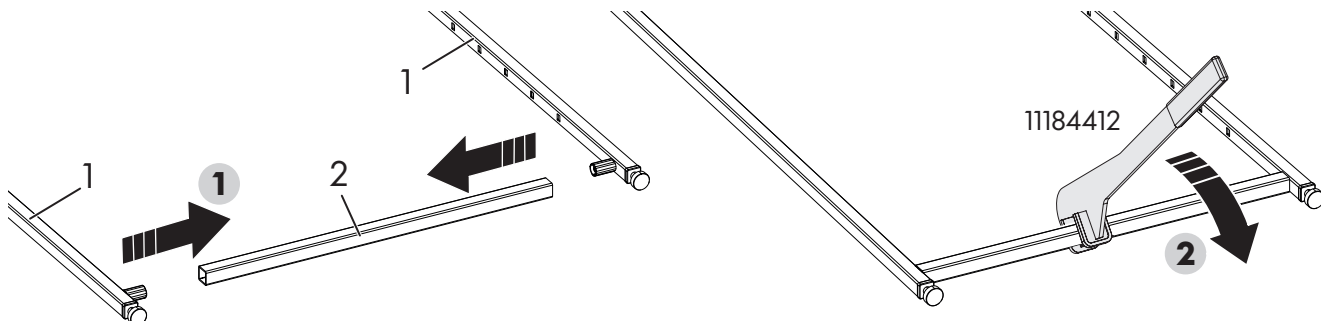

5.8.2 Montaje del marco en el perfil


⚠ ADVERTENCIA

Peligro de lesiones por vuelco de los marcos

Durante el montaje, el marco podría volcar en cualquier momento.



- El marco debe sujetarse durante el montaje.

1. Desplazar hacia abajo el herraje de enganche [1].
2. Colocar el marco debajo del perfil y alinearlos verticalmente
3. Introducir el herraje en el perfil y apretar todos los tornillos [2] (5 Nm).

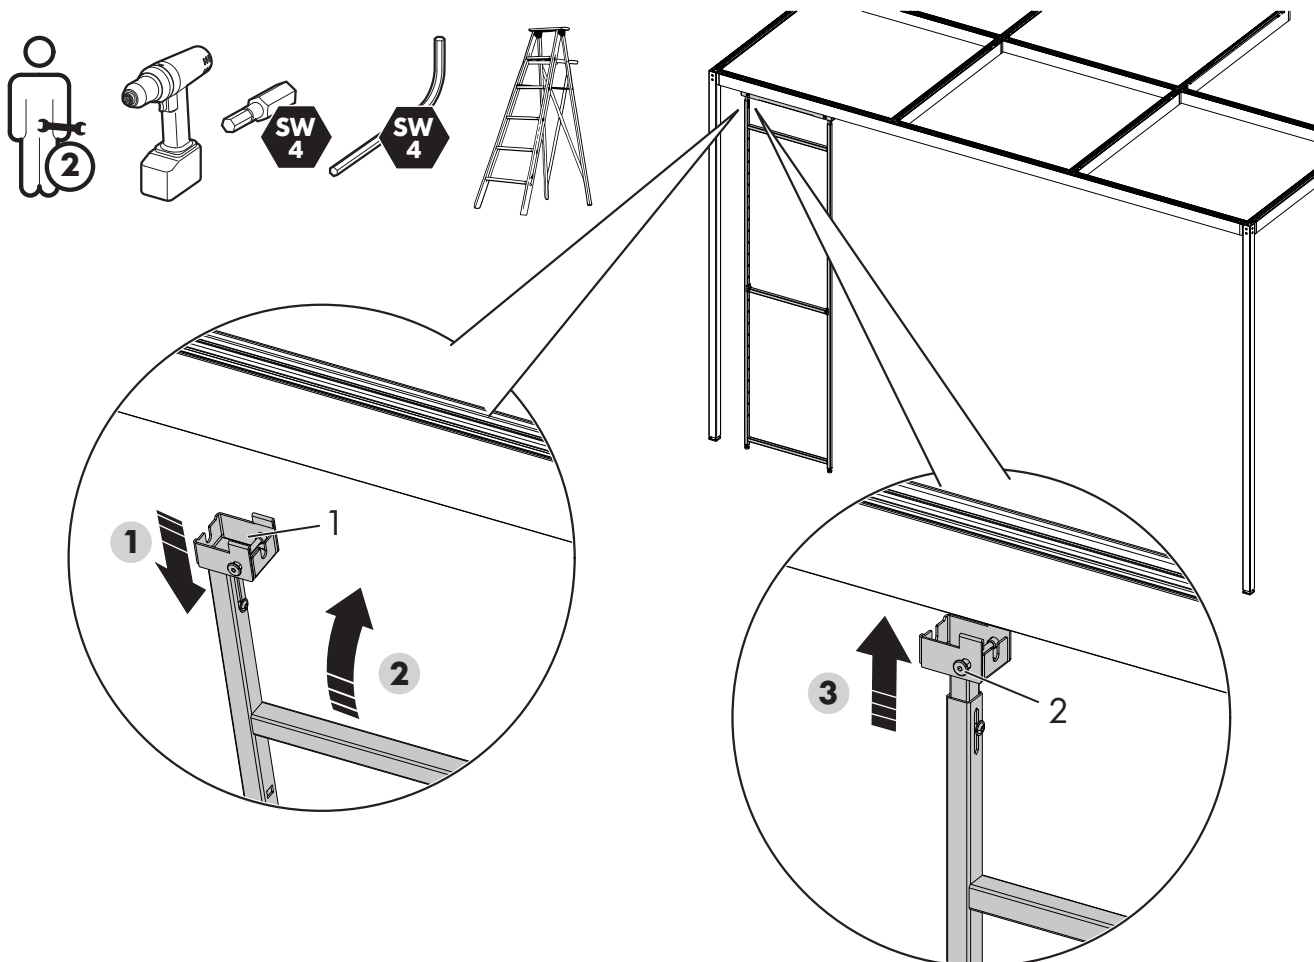

5.8.3 Electrificación

1. Para electrificar un marco, conectar un convertidor de 24 V CC [1] al soporte.
2. Enganchar el adaptador de la canaleta eléctrica [2] del convertidor desde abajo en la ranura de la canaleta eléctrica. Respetar asimismo las indicaciones del fabricante del adaptador (empresa Global).
3. Colocar la cubierta [3] para el convertidor desde abajo y atornillarla.

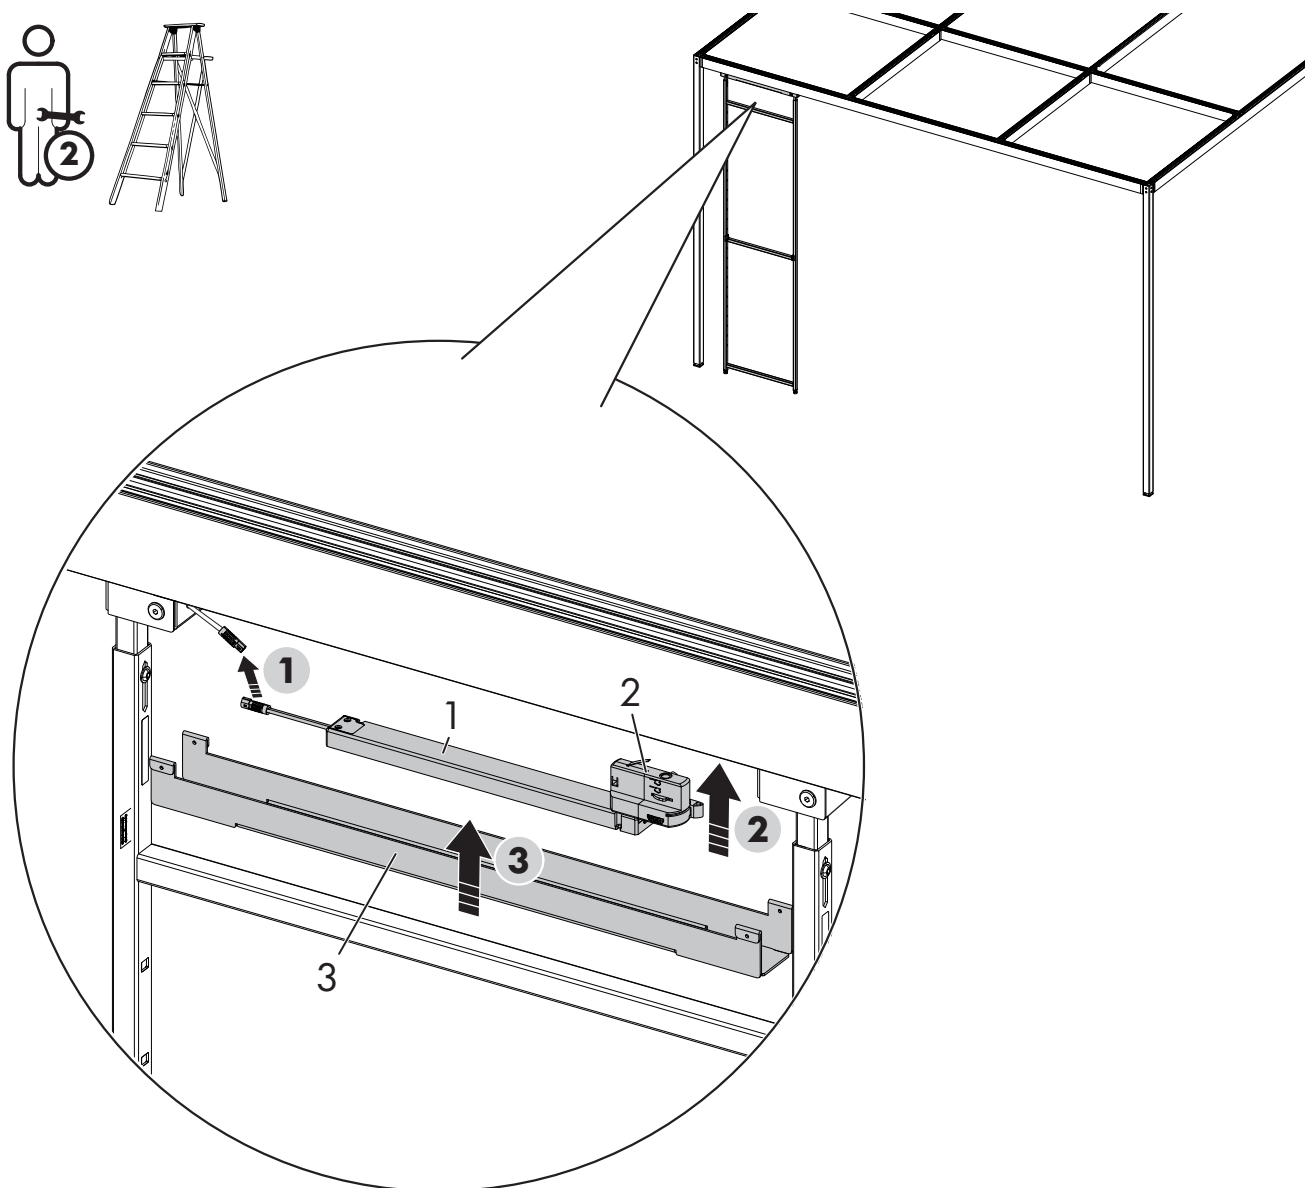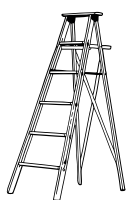


6 Expositores y accesorios

6.1 Marco portante para estante

Los marcos portantes sirven para alojar estantes de vidrio y de madera. Se cuelgan entre los marcos con ayuda de soporte para estante.

6.1.1 Marco portante sin electrificación

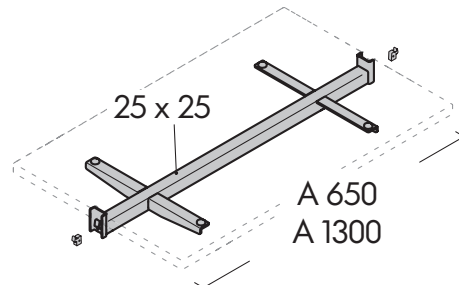

Número de dibujo:

704-278 Estante de vidrio 1290 mm


704-279 Estante de vidrio 640 mm

704-280 Estante de madera de 1290 mm

704-281 Estante de madera de 640 mm

6.1.2 Marco portante con electrificación

El kit de barra portante para estantes se compone de dos soportes, de los que uno se emplea para la toma de corriente. En el marco portante con electrificación hay montada una lámpara LED de 5 W/10 W. La toma de corriente se encuentra en la parte izquierda.

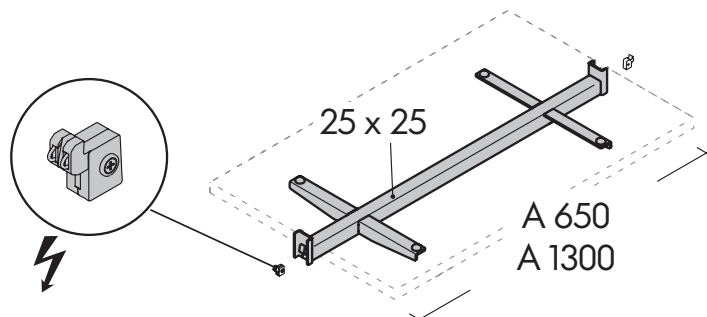

Número de dibujo:

704-278 Estante de vidrio 1290 mm


704-279 Estante de vidrio 640 mm

704-280 Estante de madera de 1290 mm

704-281 Estante de madera de 640 mm

6.1.3 Montaje del marco portante

i En la variante electrificada, debe observarse la posición del soporte para estante electrificado **[1]** en el marco para estante, de forma predeterminada siempre en la parte izquierda.

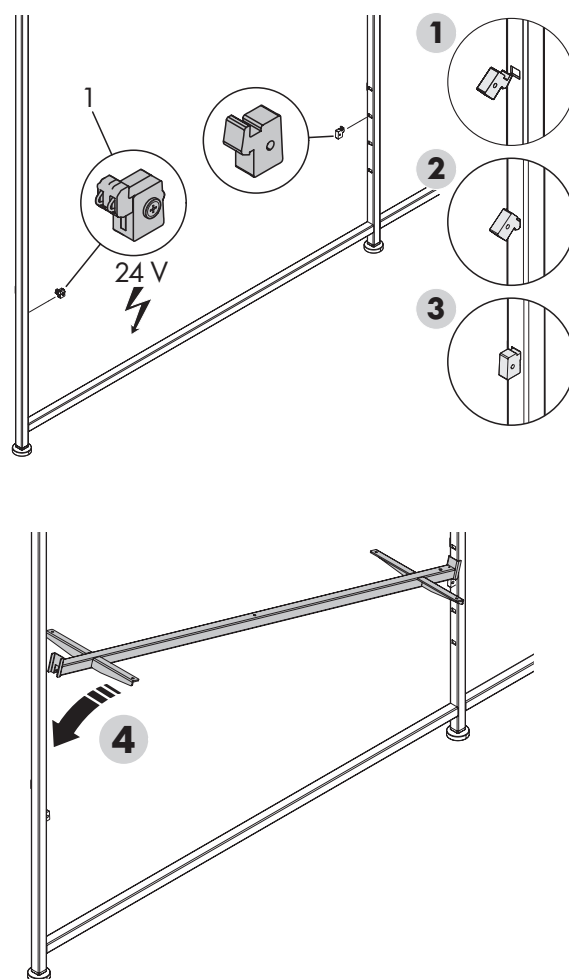

Los dibujos de fabricación se pueden descargar en www.visplay.com.


Número de dibujo:

1000264 Estante de vidrio 1290 mm

1000265 Estante de vidrio 640 mm


1000266 Estante de madera de 1290 mm

1000267 Estante de madera de 640 mm

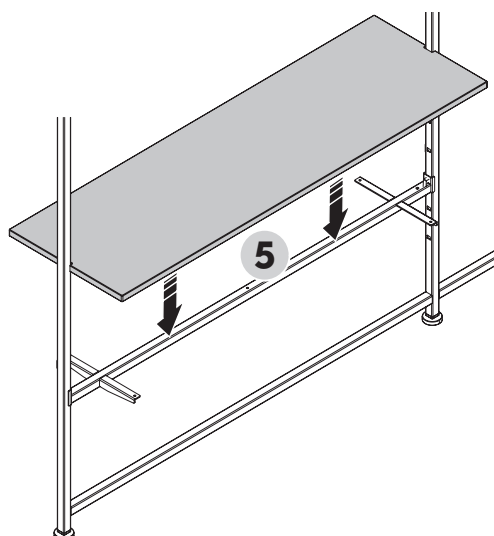


6.2 Barra portante

La barra portante se engancha entre los soportes con ayuda de los soportes para los marcos.

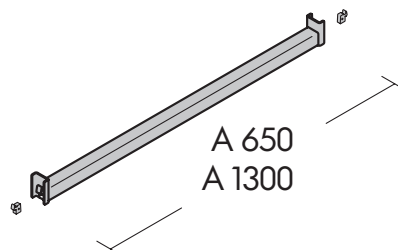

6.3 Barra portante con brazos frontales

La barra portante se engancha entre los soportes con ayuda de los soportes para los marcos.

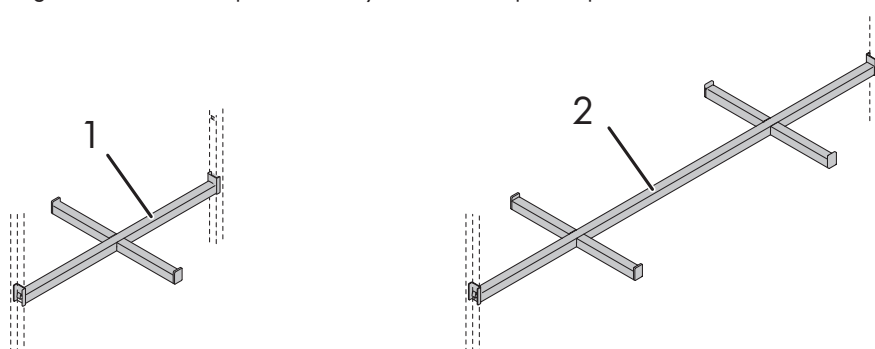


Las barras portantes están disponibles en los modelos siguientes:

- Barra portante con un brazo frontal hacia cada lado para ejes de 650 mm [1]
- Barra portante con dos brazos frontales, respectivamente, en cada lado para ejes de 1300 mm [2]


6.4 Lámpara LED de enganche

La lámpara LED de enganche se engancha entre los marcos.

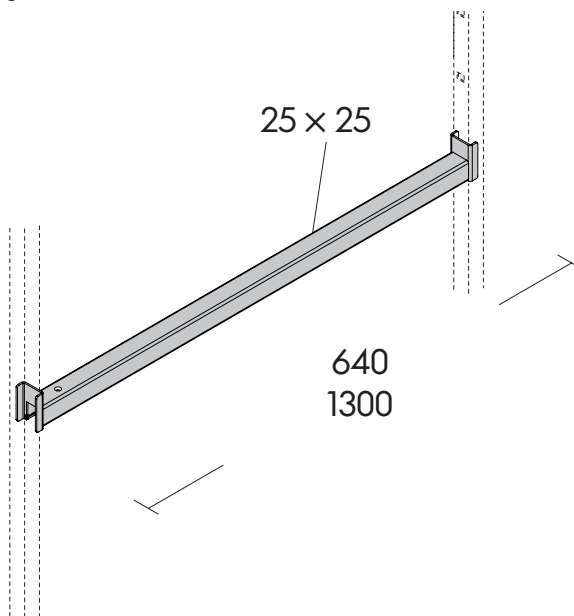

6.5 Cartelas para estantes encajables


Las cartelas para estantes encajables se colocan sobre un tubo de conexión o sobre el tubo de enganche para la fijación de paneles.

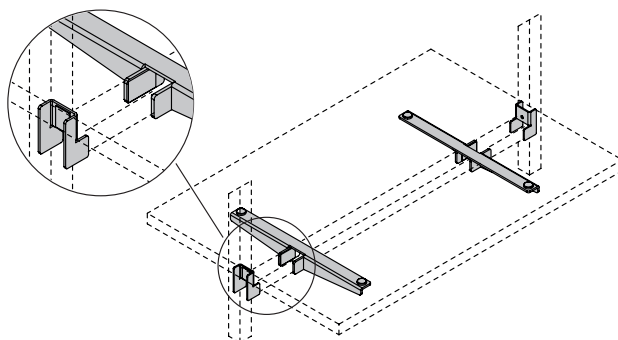

6.6 Brazo delantero 25x25 L180


NOTA

- Para evitar una inclinación debida a una carga unilateral, durante el uso debe procurarse una distribución de la carga aproximadamente simétrica.

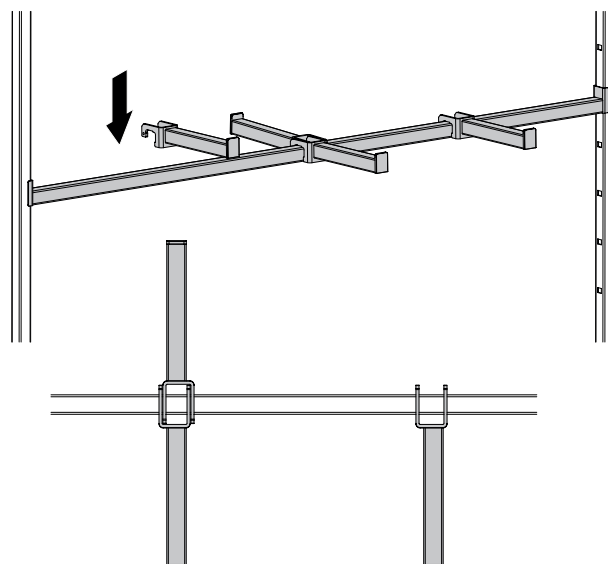


6.7 Proyector LED

El proyector LED se inserta en el orificio de enclavamiento del soporte electrificado.

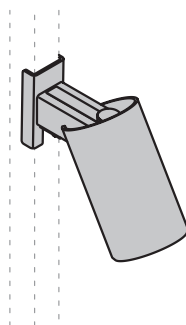

6.8 Adaptador simple de corriente para la conexión de distintos consumidores

El suministro de corriente solo es posible en un soporte electrificado. El adaptador, una vez enchufado, se debe enclavar deslizándolo hacia abajo.

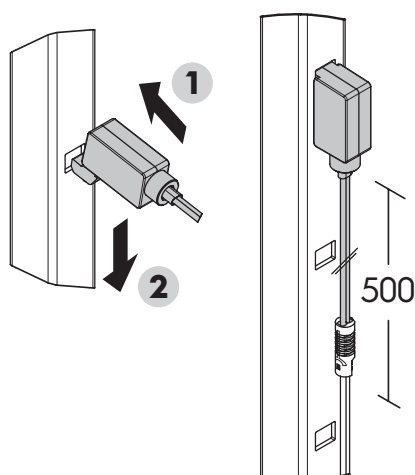


Indicación	Valor
Tensión nominal	24 V CC
Corriente nominal	máx. 4 A


6.9 Paneles

6.9.1 Tubo de enganche para alojamientos de paneles

- Enganchar los dos soportes [1] para barras portantes lateralmente en los soportes.

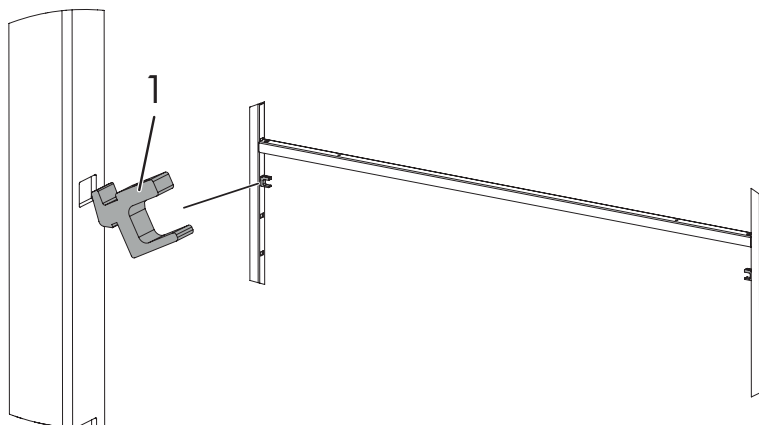


- Coloque la barra portante [2] desde arriba sobre los soportes para barras portantes.
- Fijar con los dos tornillos de fijación avellanados [3].

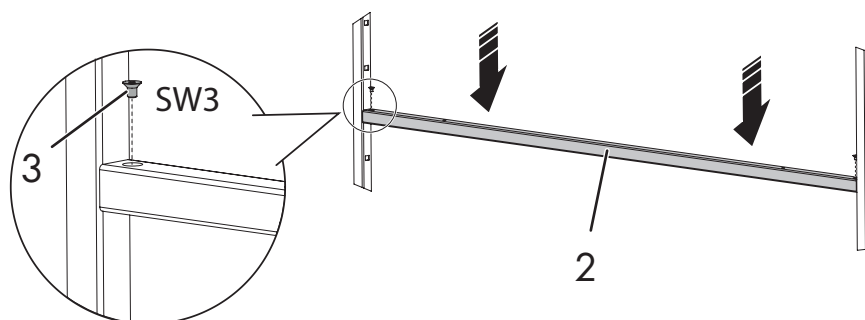


6.9.2 Montaje de los paneles


1. Desenroscar los dos pernos roscados inferiores aprox. 10 mm con ayuda de una llave Allen (entrecaras 2,5).

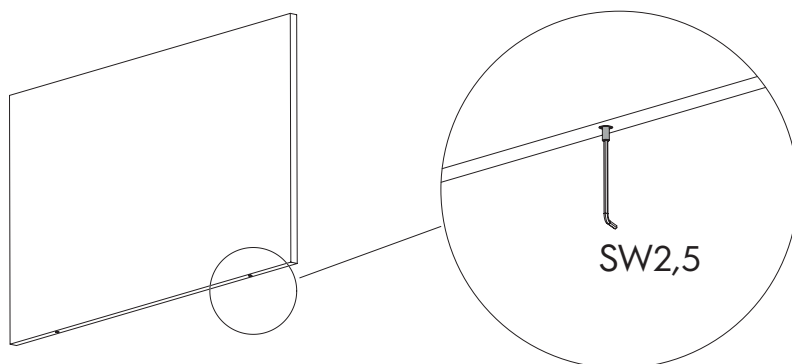


2. Introduzca los paneles diagonalmente con los pernos roscados en los orificios previstos.

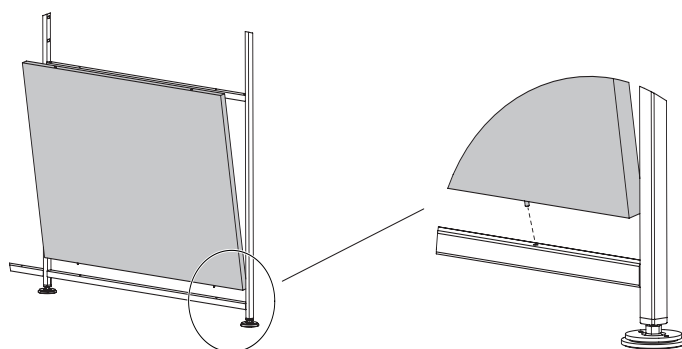

3. Abatir los paneles y desenroscar los dos pernos roscados aprox. 10 mm con una llave Allen (entrecaras 1,5) aprox. 10 mm. De este modo, el panel queda asegurado.

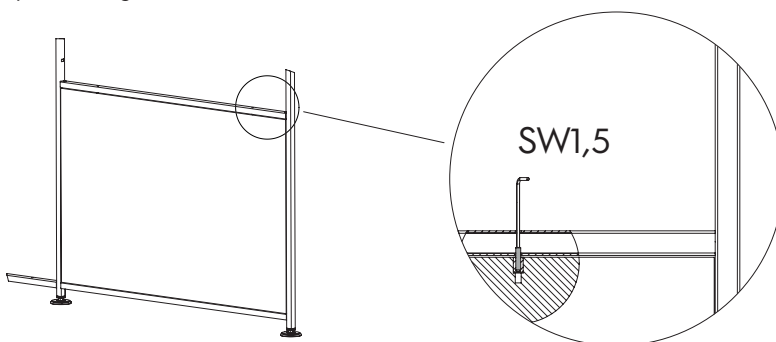

Estante sobre tubo de enganche

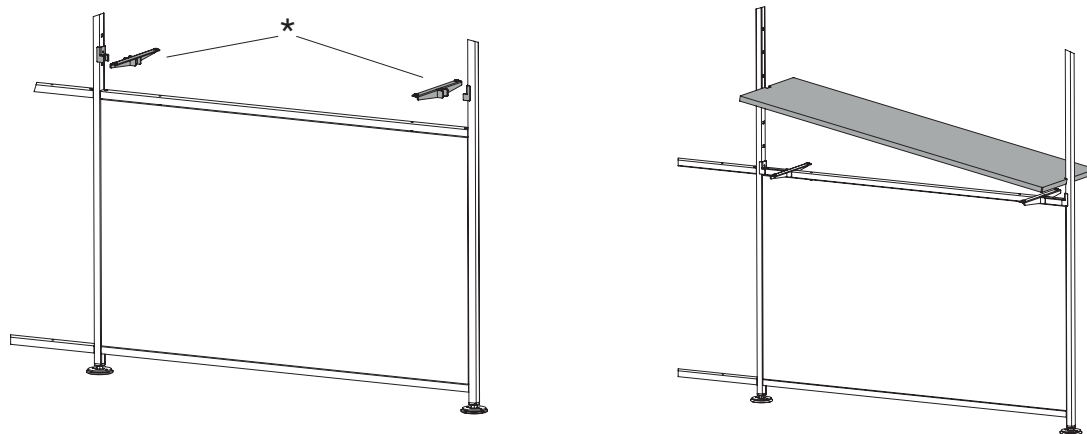

*Cartelas para estantes encajables (702758)

7 Indicaciones generales

7.1 Limpieza

Durante el uso, puede acumularse polvo o se pueden ensuciar partes del mueble. Con una limpieza y cuidados regulares, podrá disfrutar del producto durante mucho tiempo.

1. Desenchufe de la toma de corriente el cable de red eléctrica.
2. Retire los objetos de los estantes.
3. Elimine con cuidado la suciedad con un paño suave y seco.
4. Elimine la suciedad incrustada con un detergente no agresivo.

7.2 Almacenamiento

El producto y sus componentes se deben almacenar en las siguientes condiciones:

- No almacenar al aire libre
- Almacenar en un lugar seco y libre de polvo
- No exponer a medios agresivos.
- Proteger de la radiación solar
- Evitar vibraciones mecánicas
- Temperatura de almacenaje: 23 °C
- Humedad relativa del aire: 50 %

7.3 Eliminación de residuos

NOTA

Si los componentes del producto se eliminan de forma incorrecta, pueden producirse peligros para el medio ambiente

- Elimine los componentes del producto de manera respetuosa con el medio ambiente o encargue la eliminación a una empresa especializada.
- Entregue los componentes reciclables para su reciclaje.
- Permita que una empresa autorizada especializada en la eliminación de residuos elimine los componentes eléctricos y electrónicos.

visplay

www.visplay.com

info@visplay.com