

Kado 15

Instrucciones de montaje y uso

visplay

Cotas de montaje/Indicaciones de colocación


Todas las estructuras de Kado 15 funcionan siguiendo el mismo principio y se suministran parcialmente montadas en envases planos.

- ❗ Tenga en cuenta las indicaciones relativas a los valores de carga admisibles y asegúrese de que, tanto la base de las estructuras murales y de los muebles como su fijación, puedan soportar las cargas esperadas. Preste atención a que los muebles exentos dispongan de suficiente estabilidad contra vuelcos.

Montaje de la estructura

Coloque el bastidor con los tacos (1) en el suelo. Encaje los 4 tubos de conexión (2) en las esquinas del bastidor inferior prestando atención a que los orificios miren hacia dentro. Coloque el bastidor superior (3) y fíjelo con un martillo de goma.

- ❗ Tenga cuidado de que las columnas no sean dañadas.

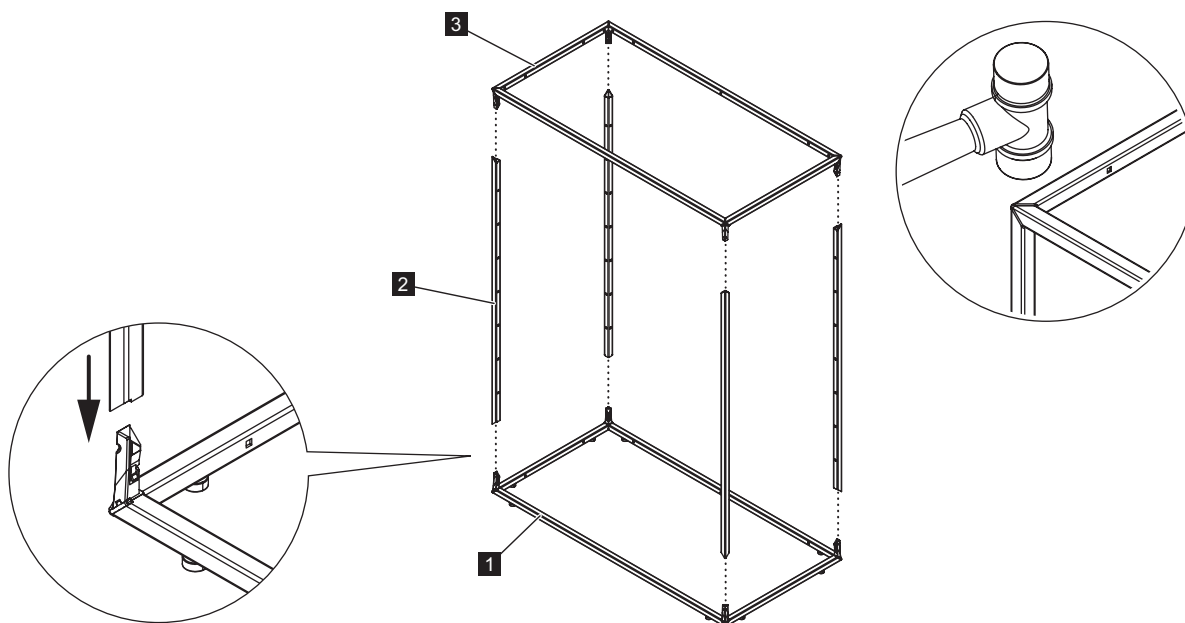


Desmontaje de la estructura

En cada esquina de la estructura, coloque a mano una herramienta para el desmontaje (1) insertando la punta de la herramienta en el orificio situado más abajo del tubo vertical (2). En el alojamiento previsto de la herramienta, introduzca un destornillador (3) y presione con fuerza hacia abajo (4); el tubo se separa de la

pieza de unión. Proceda de la misma forma con las demás herramientas. Cuando haya soltado todos los tubos de las piezas de unión, podrá desmontarse el bastidor (5).


336-375.09

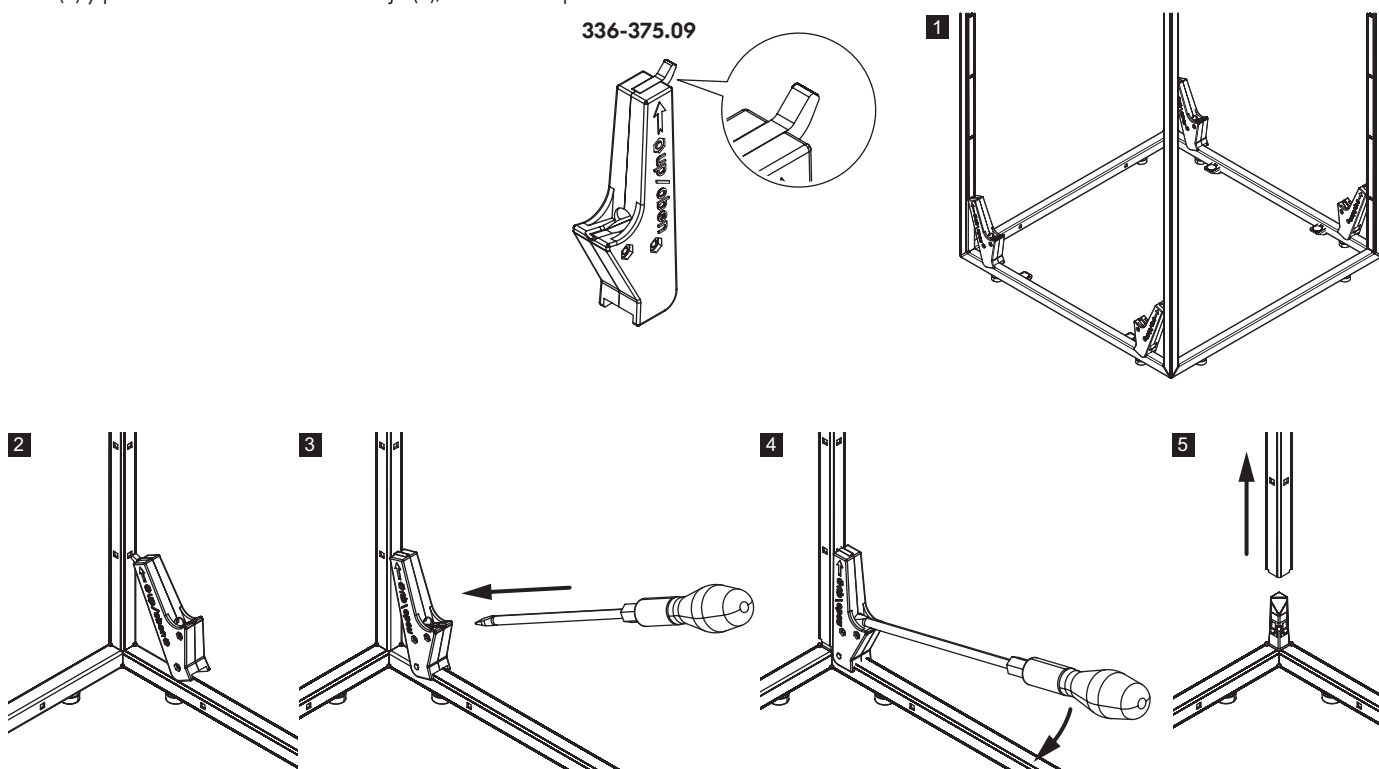

Montaje del marco para estantes

Los marcos para estantes sirven para alojar los estantes de madera y vidrio y para reforzar la estructura. Para reforzar la estructura se requiere un marco para estantes.

Encaje a la misma altura las 4 escuadras (1) en los tubos verticales. Coloque los marcos para estantes (2) sobre las escuadras. Coloque un estante de madera o vidrio (3) en los marcos.

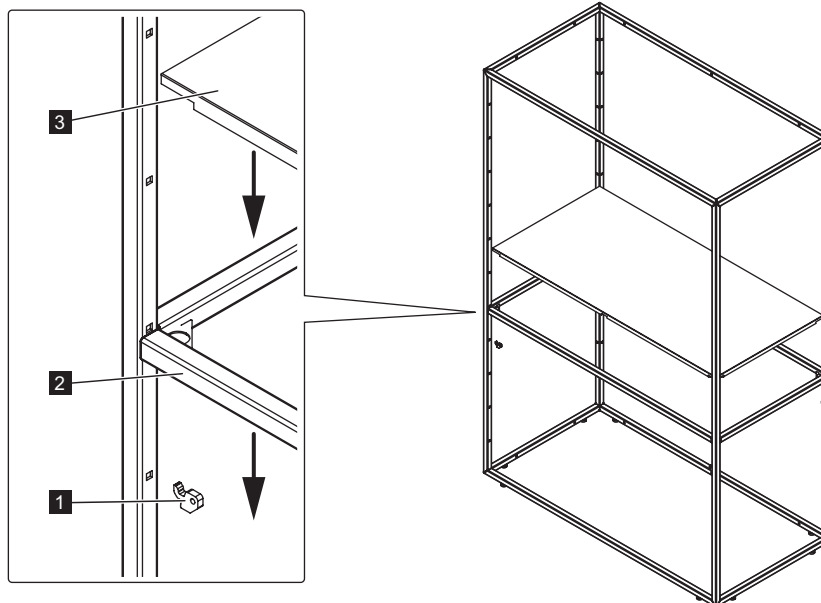


Aplicación de los soportes para estantes

Enganche los soportes para estantes (1) y, a continuación, coloque los estantes (2).

Si desea colocar los estantes encima del todo o debajo del todo, deberá colocar los soportes para estantes (1) en el bastidor. Los demás

estantes quedan colocados sobre marcos para estantes situados en las esquinas. En el caso de estantes largos (a partir de 400 mm) se requieren soportes para estantes adicionales.


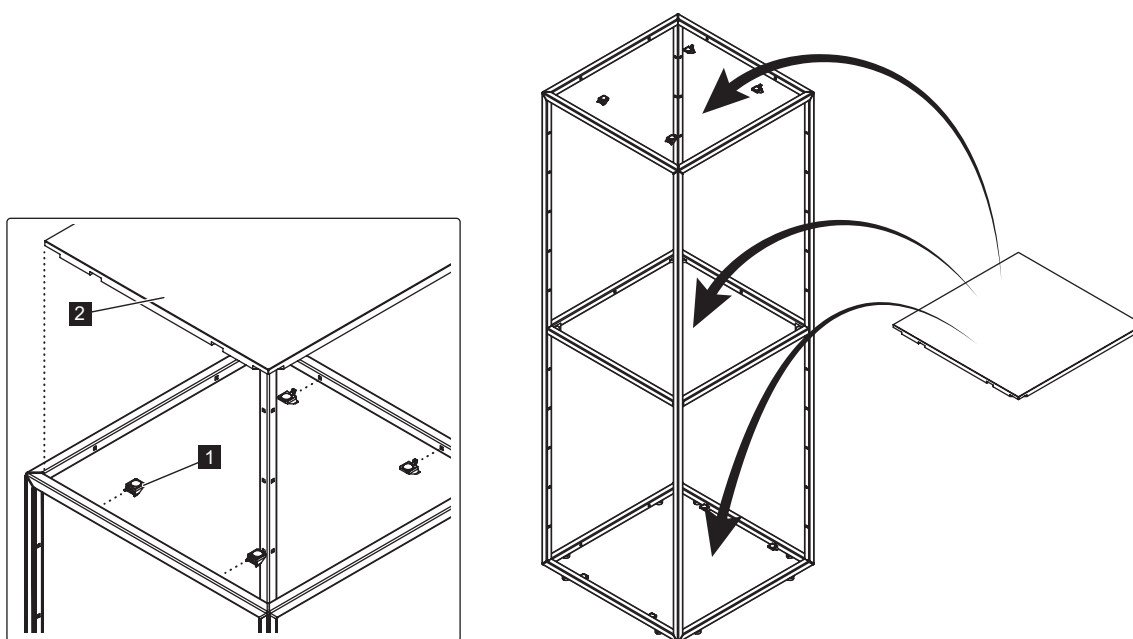


Set de clips de fijación para panel de madera trasero

Para asegurar los paneles traseros en los orificios cuadrados (A) de los montantes Kado 15. Los paneles pueden ser encajados en el marco (B) y se pueden desmontar (C) mediante aplicación de una ligera presión.

❗ Sólo para superficies verticales (paneles laterales y traseros). Los paneles traseros sólo pueden ser montados y desmontados en una dirección.

📄 Planos de paneles de madera están a su disposición en www.visplay.com; también pueden ser enviados bajo demanda.
Dibujo n° 203-478

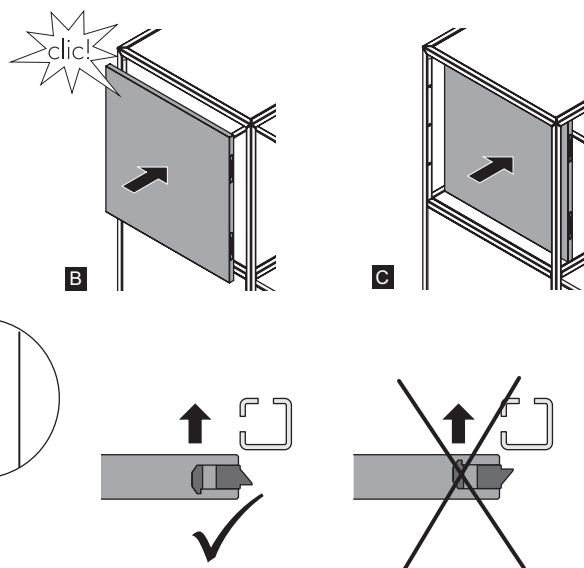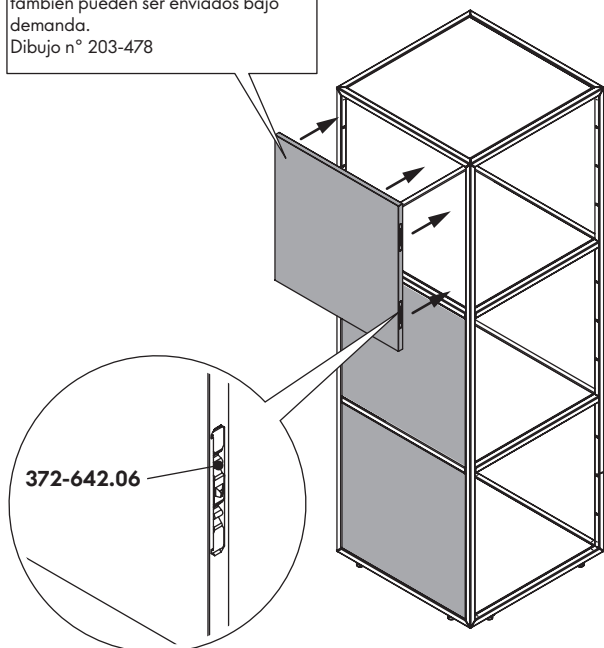

Placa de base





❗ En el caso de estructuras exentas con una altura mínima de 1000 mm, su fijación al suelo es obligatoria conforme a la norma DIN EN 16121:2013.

Desatornille los topes (1) ligeramente. Inserte las 4 placas (2) entre los topes y la estructura. Ajuste los topes manualmente. Coloque la placa de base (3) sobre las placas.

368x368 mm **336-509.07**
768x368 mm **336-510.07**
1168x368 mm **336-511.07**

1x

4x

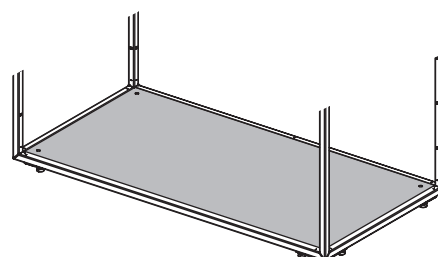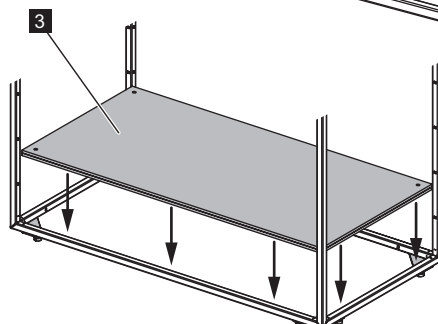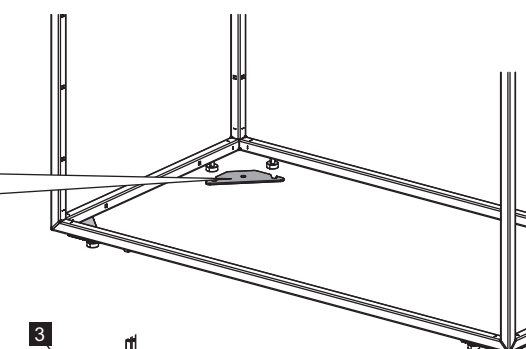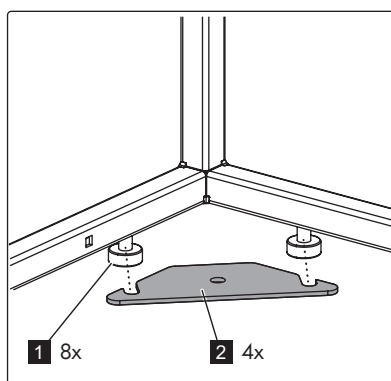


Montaje en la pared

La estructura mural debe fijarse a la pared con 4 soportes de pared. Coloque los puntos de fijación lo más arriba posible y justo debajo del centro de la estructura.


Introduzca los soportes de fijación a la pared (1) en los tubos verticales y atornillelos a la pared con los tornillos (2).

❶ Respete las instrucciones acerca de los valores de carga y procure que la subestructura de la pared y su sujeción puedan soportar las cargas previsibles.

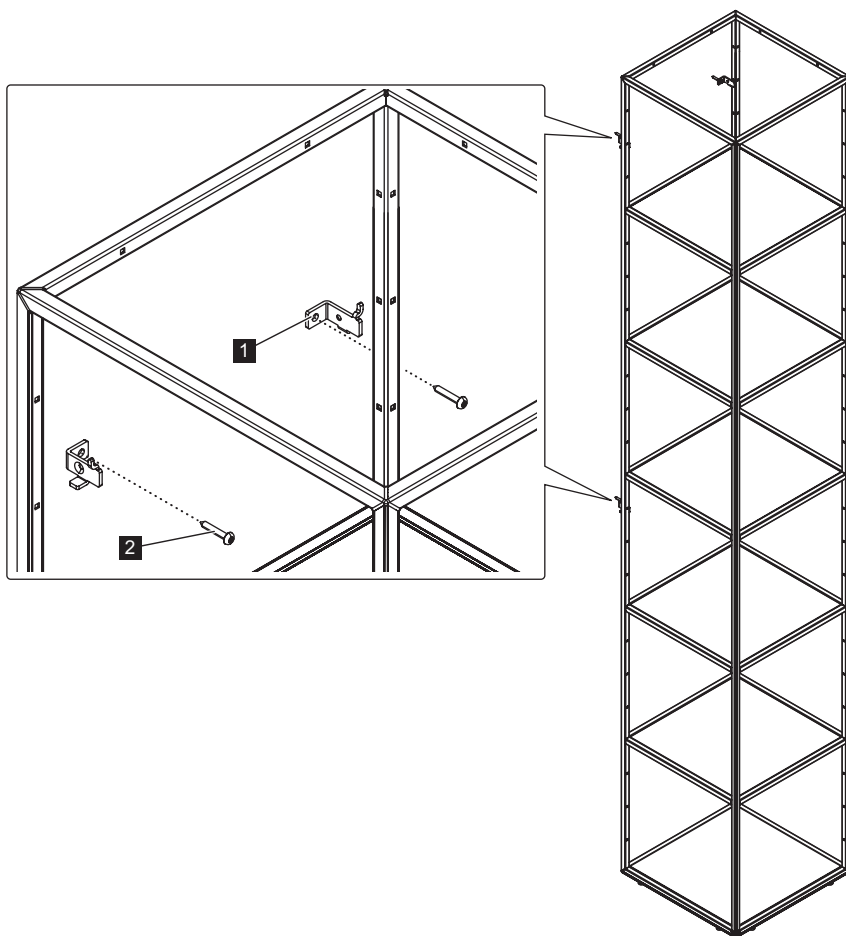

Montaje de la barra de soporte

Enganche los soportes para estantes (1) y, a continuación, coloque la barra de soporte (2).

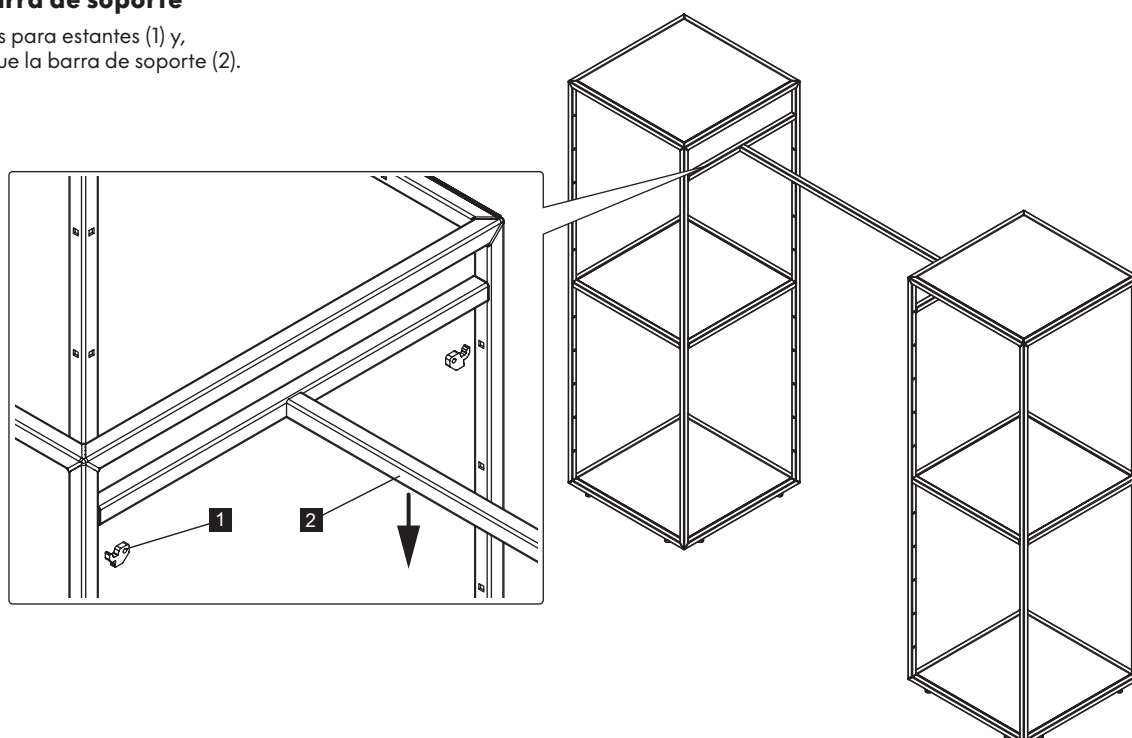

visplay

www.visplay.com

info@visplay.com