

Kado 15

Montage- und Bedienungsanleitung

visplay

Einbaumasse / Planungshinweise


Alle Aufbauten von Kado 15 funktionieren nach dem gleichen Prinzip und werden teilmontiert im Flatpack geliefert.

❗ Bitte beachten Sie die Hinweise zu den Belastungswerten und tragen Sie Sorge, dass die Unterkonstruktion der Wandanlagen/Möbel und deren Befestigung, die zu erwartenden Belastungen auffangen kann. Achten Sie bei freistehenden Möbeln auf ausreichende Kippstabilität.

Montage des Aufbaus

Den Rahmen mit Gleiter (1) auf den Boden legen. Die 4 Verbindungsrohre (2) auf die Eckstücke des unteren Rahmens stecken, darauf achten, dass die Löcher nach innen zeigen. Oberen Rahmen (3) aufsetzen und mit Gummihammer einschlagen.


❗ Darauf achten, dass die Kunststoffleiste nicht beschädigt wird.

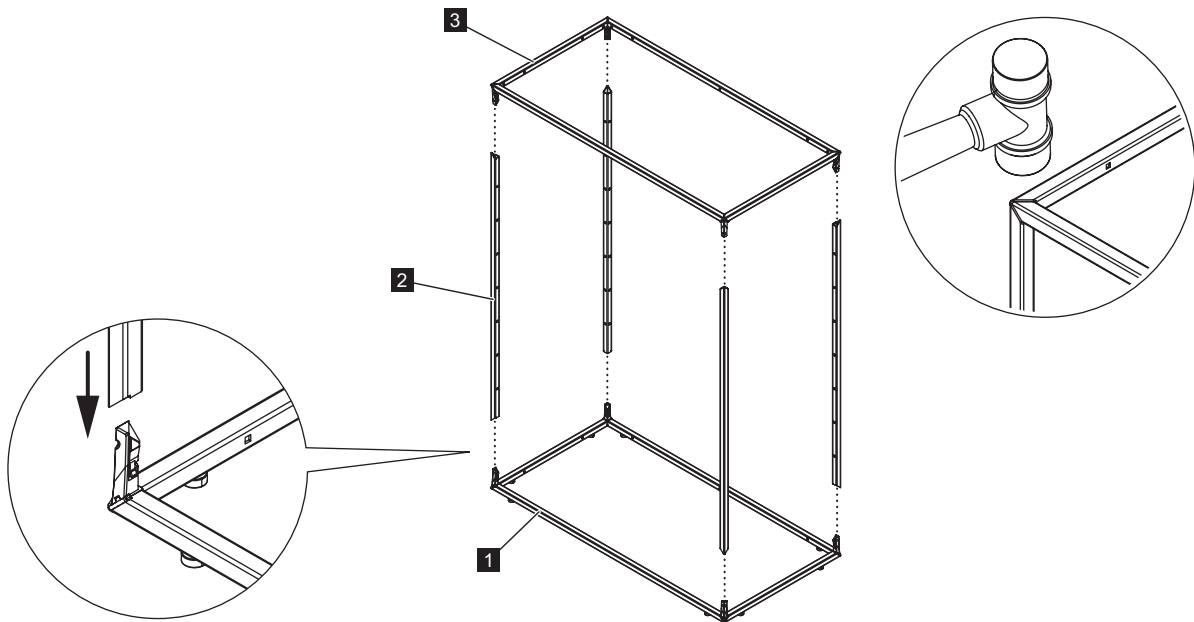

Demontage des Aufbaus

An jeder Ecke des Aufbaus ein Demontagewerkzeug von Hand einsetzen (1), dabei muss die Nase des Werkzeugs in das unterste Loch des vertikalen Rohrs eingesteckt werden (2). In die vorgesehene Aufnahme eines der Werkzeuge einen Schraubenzieher einführen (3) und fest nach unten drücken (4); das Rohr löst


sich vom Verbindungsteil. Den gleichen Vorgang bei den anderen Werkzeugen durchführen. Wenn alle Rohre von den Verbindungsecken gelöst sind kann der Rahmen abgenommen werden (5).

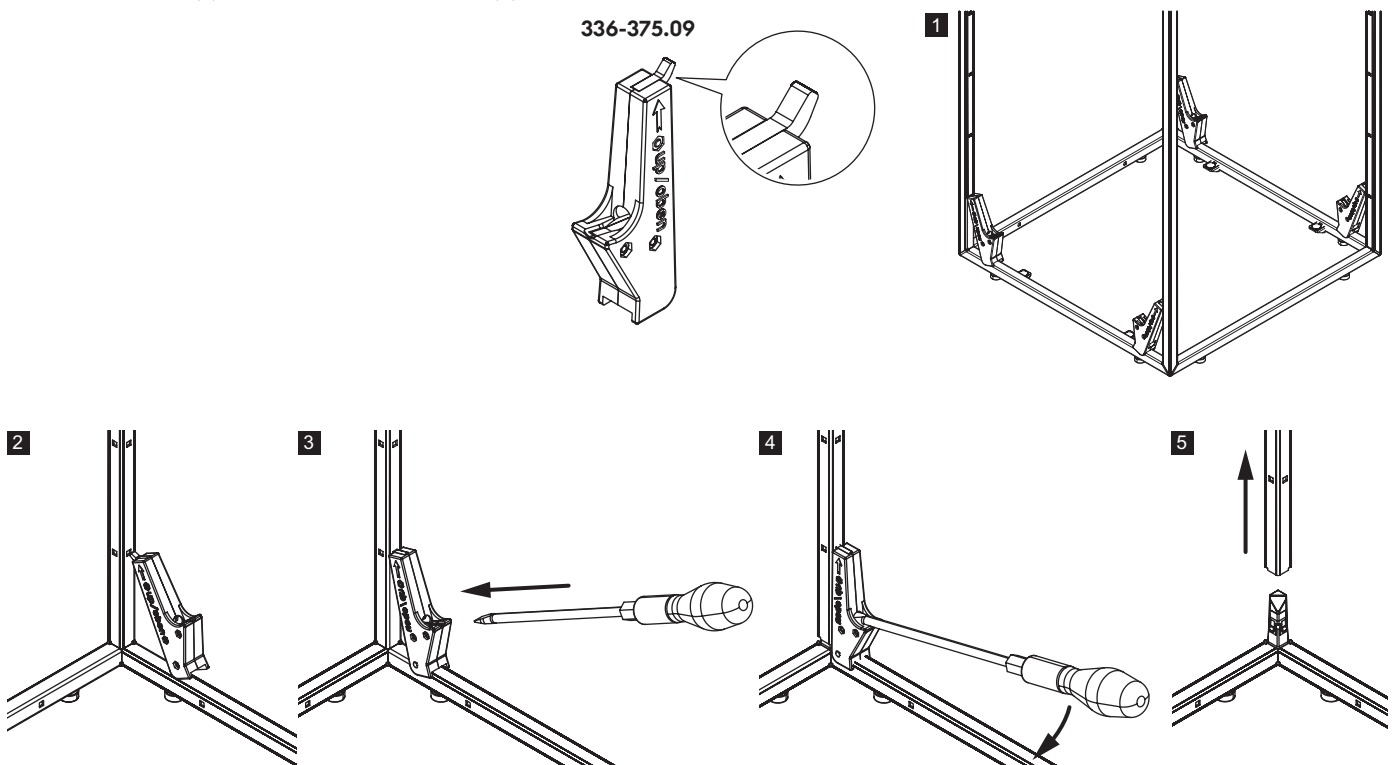

Montage des Tablarrahmens

Die Tablarrahmen dienen zur Aufnahme von Holz- und Glastablen und zur Aussteifung der Aufbauten. Zum Aussteifen des Aufbaus wird ein Tablarrahmen benötigt!

Die 4 Konsolen (1) auf der gleichen Höhe in die vertikalen Rohre stecken. Den Tablarrahmen (2) auf die Konsolen setzen. Holz- oder Glastablar (3) in den Tablarrahmen einsetzen.

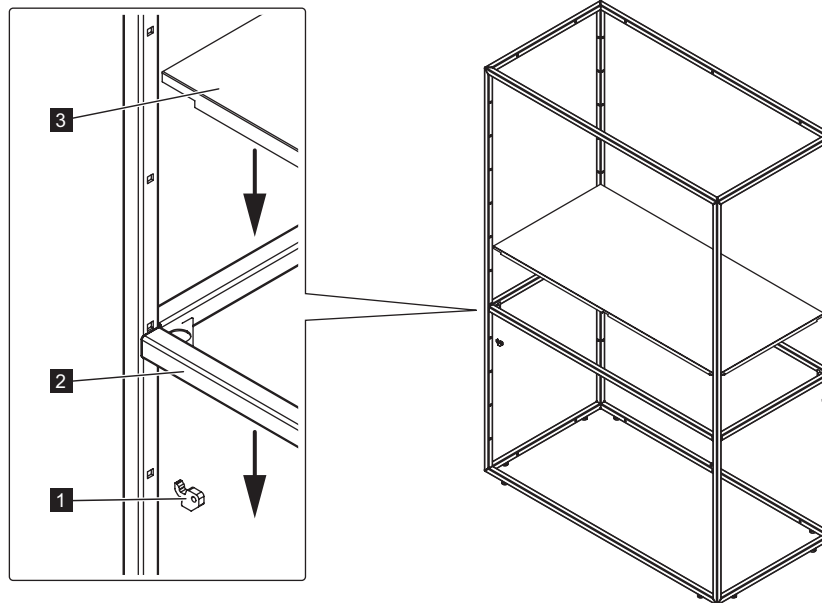


Tablarträger Anwendung

Tablarträger (1) einhängen, dann Tablare (2) auflegen.

Bei Tablaren, welche zuoberst und zuunterst eingelegt werden, müssen Tablarträger (1) in den Rahmen eingesetzt werden. Alle anderen Tab-

lare liegen im Tablarrahmen auf den Ecken auf. Bei längeren Tablaren (ab 400 mm) werden zusätzliche Tablarträger benötigt.


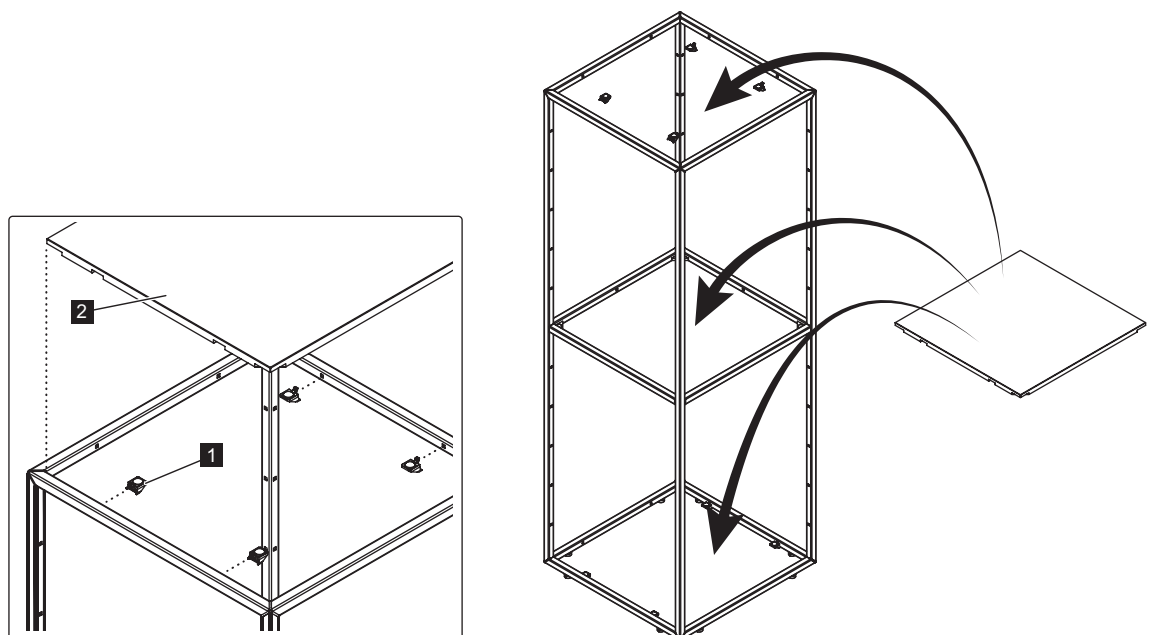


Rückwandclip-Set für Holzrückwand

Zur Befestigung von Rückwänden in der Quadratlochung (A) der vertikalen Kado 15 Rohre. Durch leichtes Drücken können die Rückwände in den Rahmen eingesetzt (B) und auch wieder entfernt (C) werden.

❗ Nur für vertikale Flächen (Rückwände/Seitenwände). Die Rückwände können nur in eine Richtung montiert und demon- tiert werden.

📄 Die Fertigungszeichnung für die Rückwände steht im Produktbereich von www.visplay.com zum Download zur Verfügung oder können bei Bedarf angefordert werden.
Zeichnungs-Nr.: 203-478

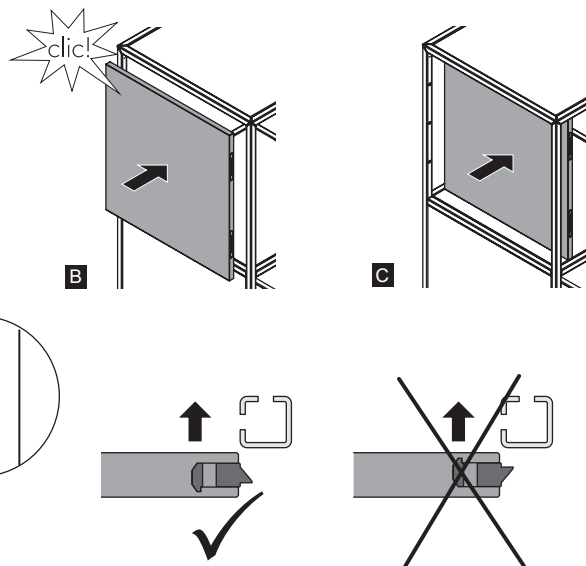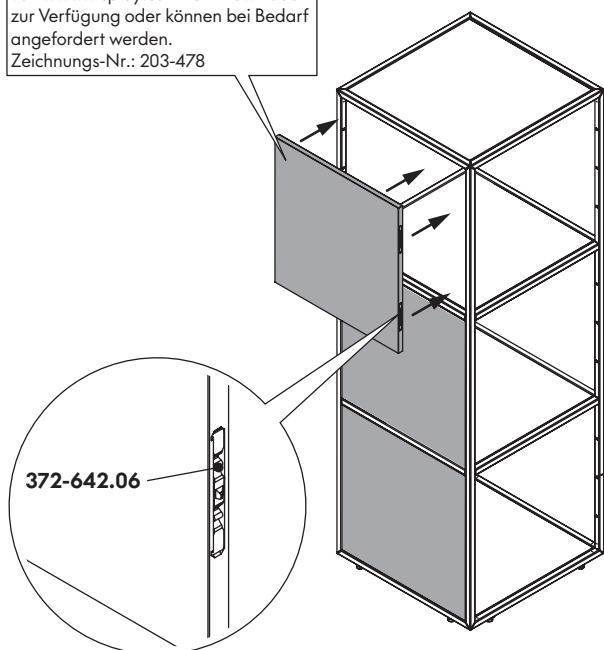

Bodenplatte

❗ Bei Mittelraumaufbauten mit einer Höhe größer 1000 mm ist nach DIN EN 16121:2013 aus Standsicherheitsgründen eine Bodenbefestigung unumgänglich.





Alle Gleiter (1) leicht herausdrehen. Die 4 Platten (2) zwischen Gleiter und Aufbau schieben. Die Gleiter fest von Hand anziehen.

Die Bodenplatte (3) auf die montierten Platten legen.

368x368 mm **336-509.07**
768x368 mm **336-510.07**
1168x368 mm **336-511.07**

1x

4x

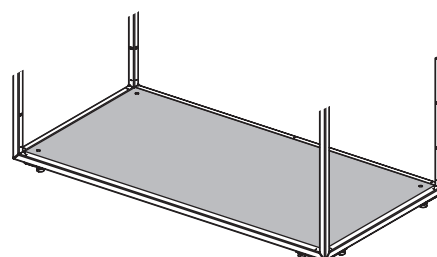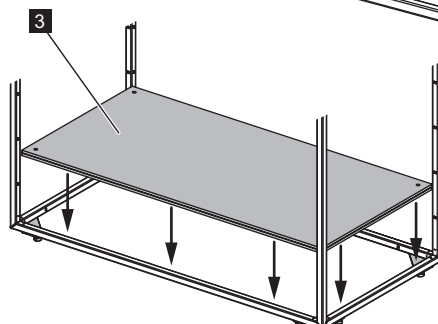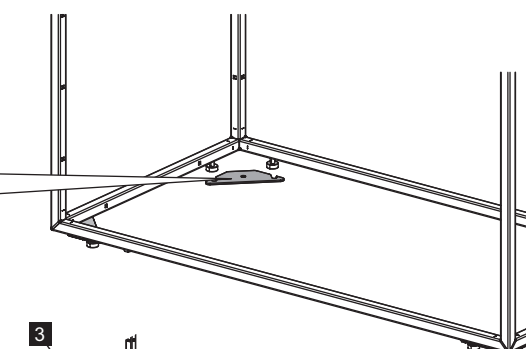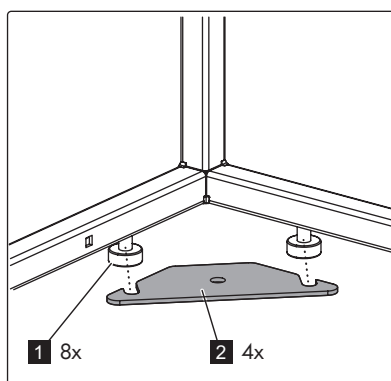


Montage an der Wand

Der Wandaufbau ist mit 4 Wandhalterungen an der Wand zu befestigen. Die Befestigungspunkte möglichst weit oben und direkt unterhalb der Mitte anbringen.


Die Wandhalterungen (1) in die vertikalen Rohre stecken und mit den Schrauben (2) an die Wand schrauben.

❗ Bitte beachten Sie die Hinweise zu den Belastungswerten und tragen Sie Sorge, dass die Unterkonstruktion der Wandanlagen und deren Befestigung, die zu erwartenden Belastungen auffangen kann.

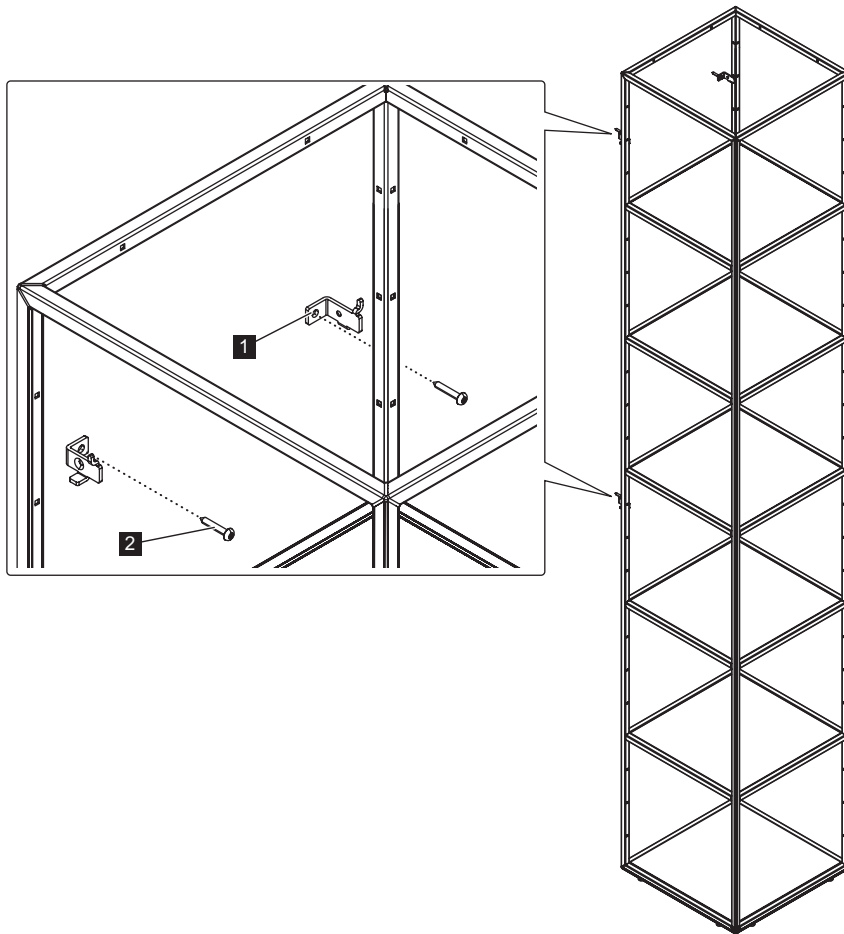

Montage der Tragstange

Tablarträger (1) einhängen, dann Tragstange (2) auflegen.

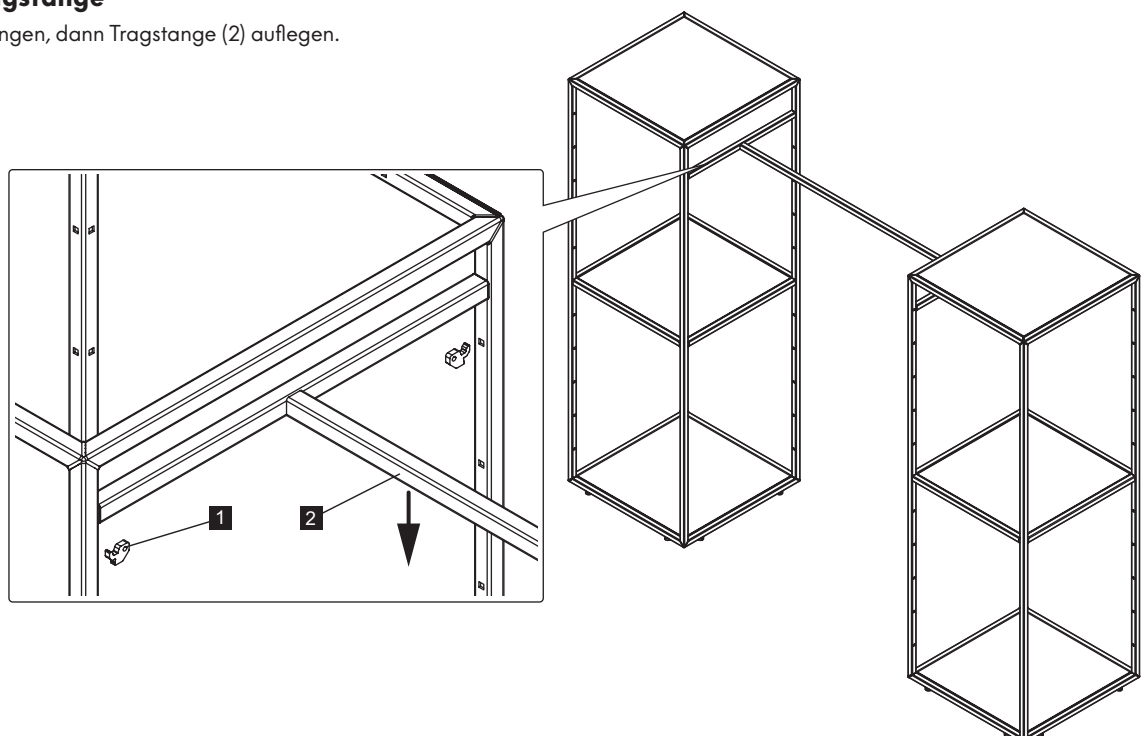

visplay

www.visplay.com

info@visplay.com