

Area 13

Instrucciones de montaje y uso

visplay



Dimensiones para el montaje / Instrucciones de montaje

La elección y la distribución de las pletinas debe ajustarse en cada caso a la distribución y carga previstas.


- ❗ Respete las instrucciones acerca de los valores de carga y procure que la subestructura de la pared y su sujeción puedan soportar las cargas previsibles.
En el caso de los muebles no fijados a pared, hay que asegurarse de que hay suficiente estabilidad para la mercancía prevista.
Si se monta en vidrio, debe utilizarse vidrio securizado.

Dimensiones para el montaje del anclaje cónico Area 13 para madera

Grosor del material 5–25 mm

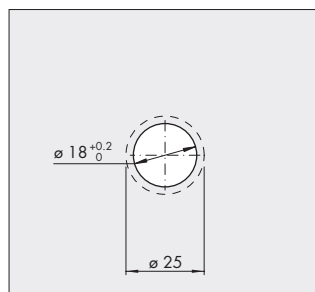
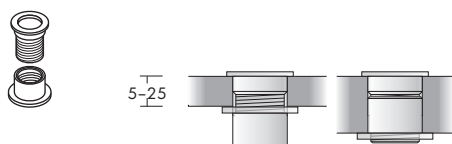


metal

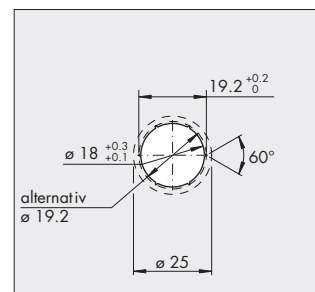

Dimensiones para el montaje del anclaje cónico Area 13 para vidrio


Vidrio securit, grosor del material mín. 6–22 mm

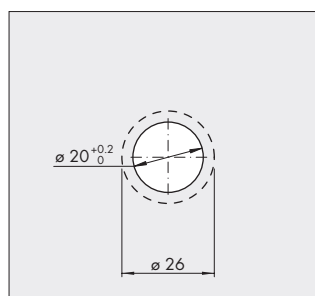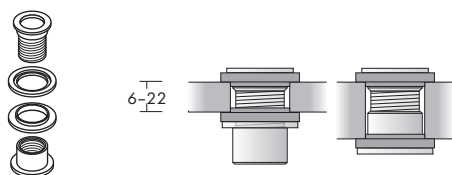

Instrucciones de montaje

Las pletinas Area 13 se encajan por arriba y se atornillan por debajo.

Dado que las pletinas tienen puntos de posicionamiento, deben alinearse correctamente durante el montaje.

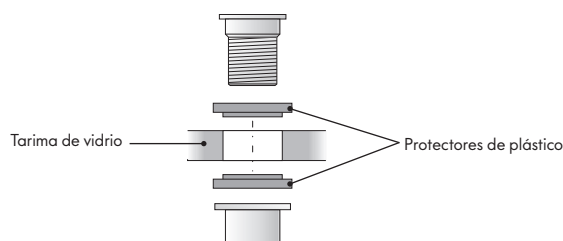

Valores de carga

- ❗ Los valores de carga indicados hacen referencia siempre al peso total de los soportes y la mercancía.
Tenga en cuenta que si aumenta la longitud de los soportes deben reducirse los valores de carga.
Asegúrese de que si aumenta la carga se modifique también el incremento de los soportes. Si las cargas de los soportes son distintas, puede que la presentación de la mercancía quede algo desequilibrada.
Tenga en cuenta que en el montaje en vidrio y chapa los límites de carga pueden reducirse en parte considerablemente.
Tenga en cuenta también los valores de carga indicados en los documentos de venta.

Carga máxima

Soporte para estante de vidrio y madera

7 kg

visplay

www.visplay.com

info@visplay.com