

Kado 15

Instructions de montage et d'utilisation

visplay

Dimensions de montage / instructions de planification


Toutes les constructions de Kado 15 fonctionnent selon le même principe et sont livrées partiellement montées dans un emballage plat.

- ❶ Respecter les instructions concernant les valeurs des charges admissibles et veiller à ce que la construction soutenant les installations murales/ les meubles ainsi que ses fixations puissent supporter les charges à prévoir. Pour les meubles non fixés, veiller à ce qu'ils soient suffisamment stables et ne puissent pas basculer.

Montage de la construction

Poser le cadre sur le sol, avec les glissières (1). Enfiler les 4 raccords en tubes (2) sur les pièces des coins du cadre inférieur en veillant à ce que les trous soient orientés vers l'intérieur. Placer le cadre supérieur (3) et l'enfoncer avec un marteau en caoutchouc.

- ❶ Veillez à ce que les joints ne soient pas endommagés.

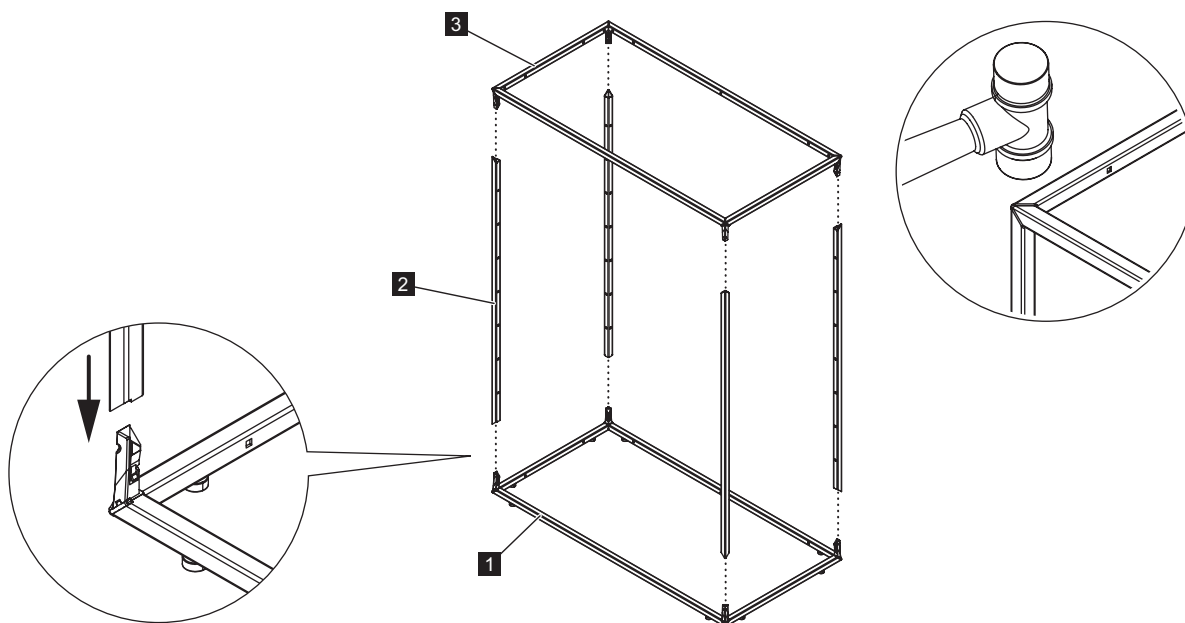


Démontage de la construction

Placer à la main, à chaque coin de la construction, un outil de démon-
tage (1). Le taquet de l'outil doit être enfoncé dans le trou le plus bas du
tube vertical (2).

Introduire un tournevis dans le logement prévu à cet effet sur l'un des
outils (3) et appuyer fermement vers

le bas (4) ; le tube se détache de la pièce de raccordement. Effectuer
la même procédure pour les autres outils.


Lorsque tous les tubes sont détachés des raccords, il est possible de
retirer le cadre (5).

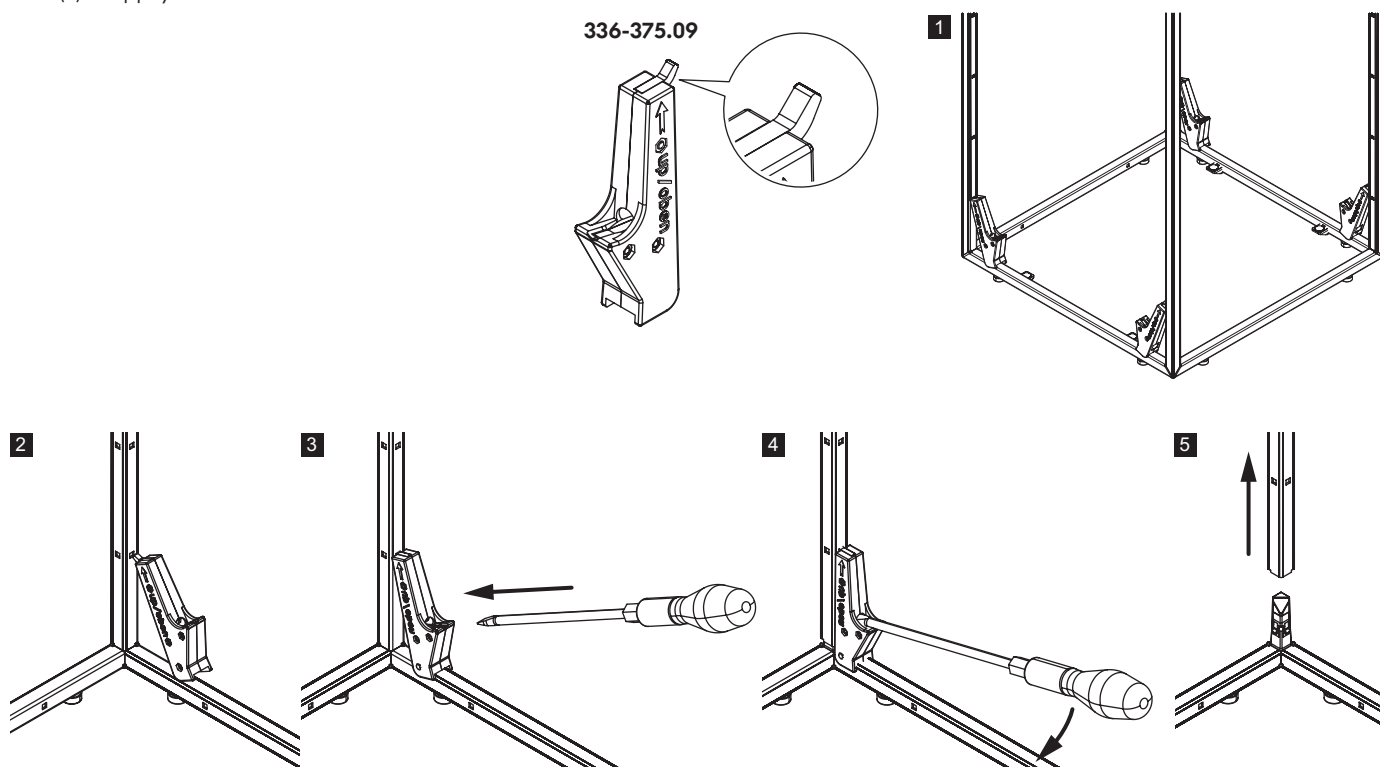

Montage du cadre pour tablette

Les cadres pour tablettes servent à poser les tablettes en bois et en verre et à rigidifier les constructions. Un cadre de tablette est nécessaire pour rigidifier la construction !

Enficher les 4 consoles (1) à la même hauteur dans les tubes verticaux. Placer le cadre de tablette (2) sur les consoles. Insérer la tablette en bois ou en verre (3) dans le cadre de tablette.

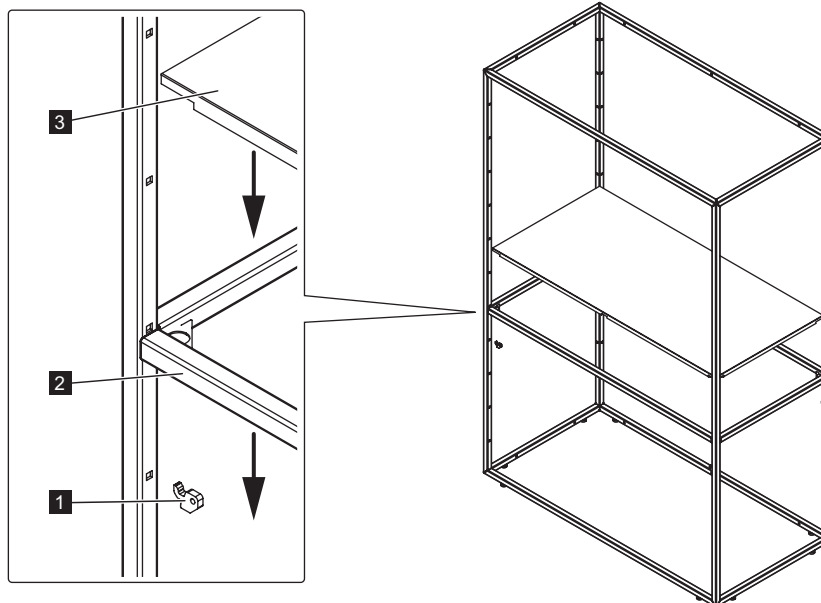


Utilisation des supports de tablettes

Accrocher les supports de tablettes (1) puis poser les tablettes (2).

Pour les tablettes posées tout en haut et tout en bas, des supports de tablettes (1) doivent être insérés dans le cadre. Toutes les autres

tablettes reposent sur les coins du cadre pour tablettes. Pour les tablettes assez longues (à partir de 400 mm), des supports de tablettes supplémentaires sont nécessaires.


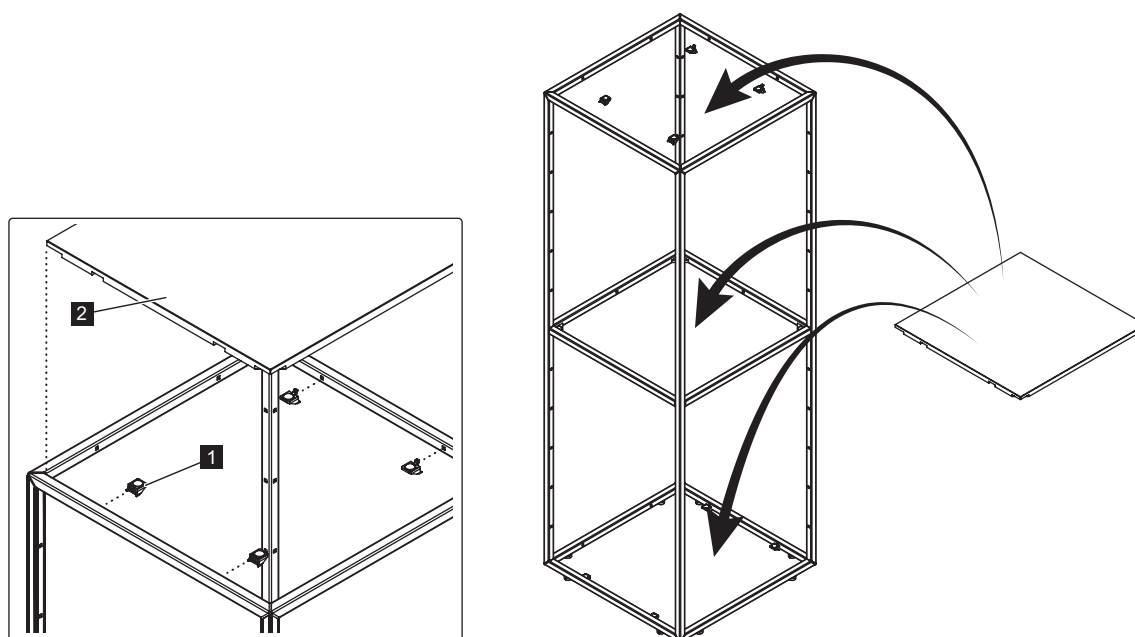


Sets de fixations pour l'arrière des panneaux bois

Pour sécuriser les panneaux arrière dans les trous carrés (A) des montants Kado 15. Les panneaux peuvent être insérés dans un cadre (B) puis ensuite déplacés (C) par légère pression.

❗ Uniquement pour les surfaces verticales (panneaux arrière et latéraux). Les panneaux arrière ne peuvent être montés et démontés que dans un sens précis.

📄 Le plan de fabrication des panneaux bois peut être téléchargé sur www.visplay.com ou peut être envoyé sur demande.
Numéro de dessin : 203-478

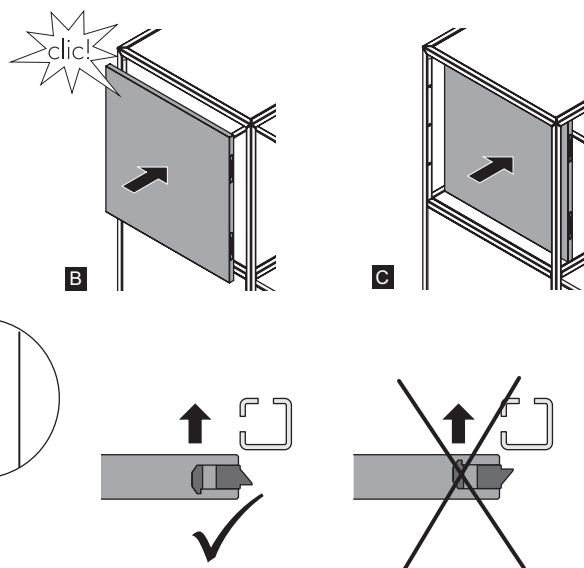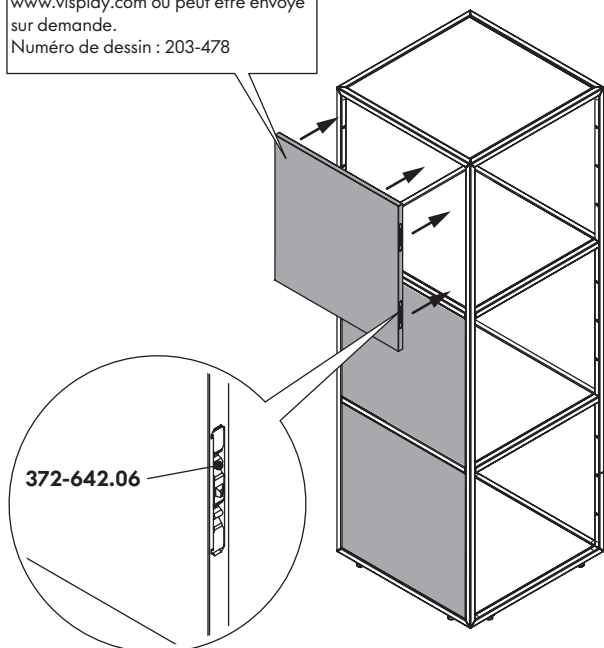




Plaque de fixation au sol

❗ Pour les constructions en central d'une hauteur de 1000 mm et plus, conformément à la norme DIN EN 16121:2013, la fixation au sol est obligatoire !

Dévissez légèrement tous les vérins (1). Insérez les 4 plaques (2) entre les vérins et la structure. Serrer les vérins à la main.

Placez la plaque de fixation au sol (3) sur les plaques montées.

368x368 mm **336-509.07**
768x368 mm **336-510.07**
1168x368 mm **336-511.07**

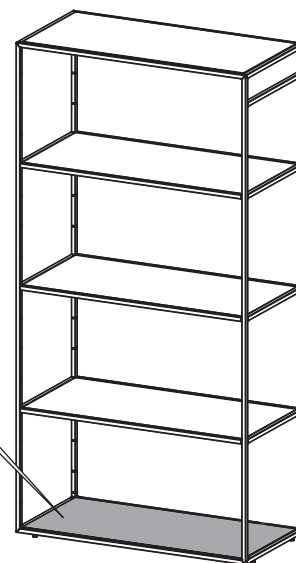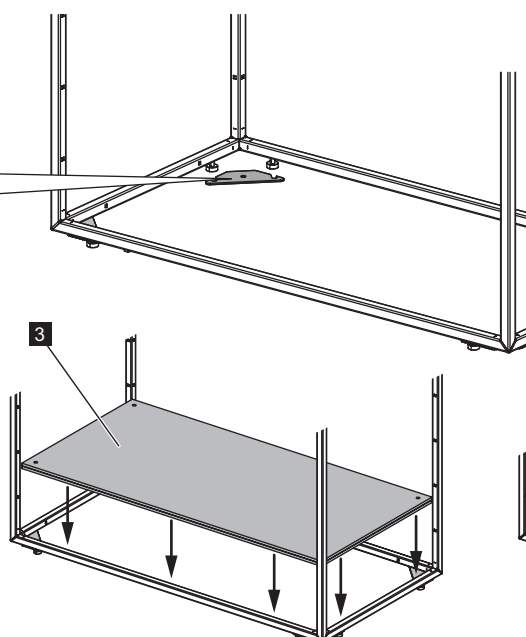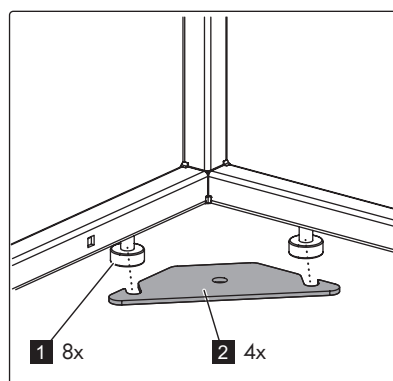


Montage au mur

La construction au mur doit être fixée au mur par 4 fixations. Placer les points de fixation aussi haut que possible et directement en dessous du milieu.


Enficher les fixations murales (1) dans les tubes verticaux et les visser au mur avec les vis (2).

❗ Veuillez respecter les indications concernant les valeurs de charge et veillez à ce que les structures existantes supportant le mural ainsi que leurs fixations puissent supporter les charges prévues.

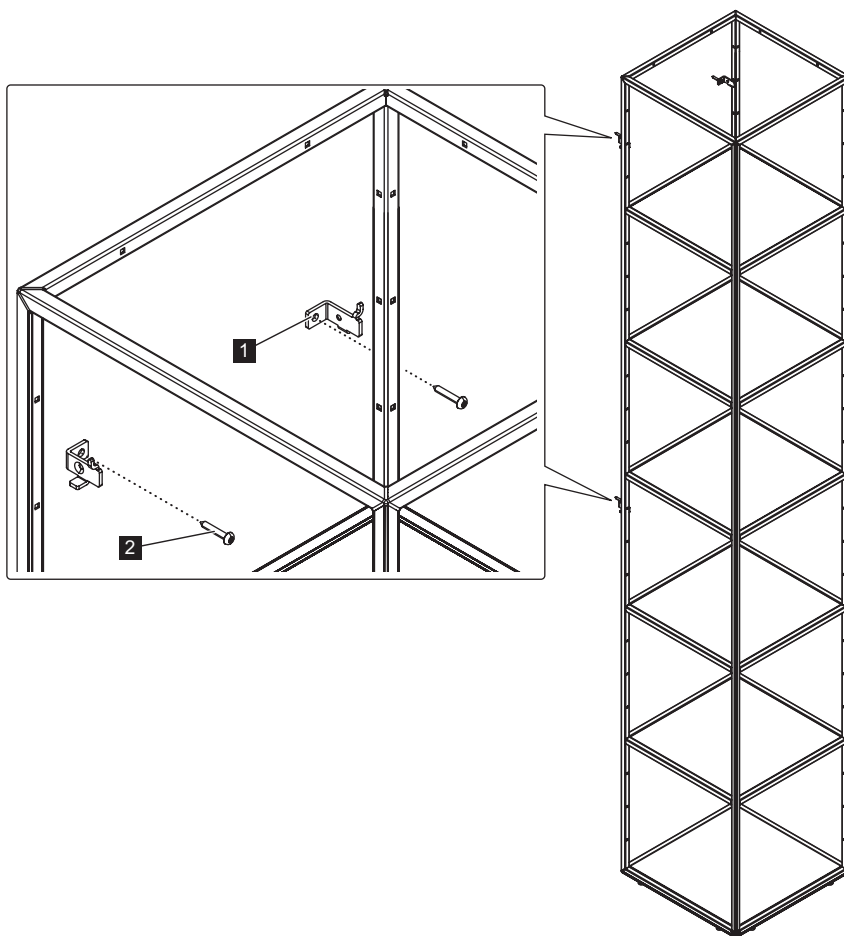

Montage de la barre de support

Accrocher les supports de tablettes (1) puis poser la barre de support (2).

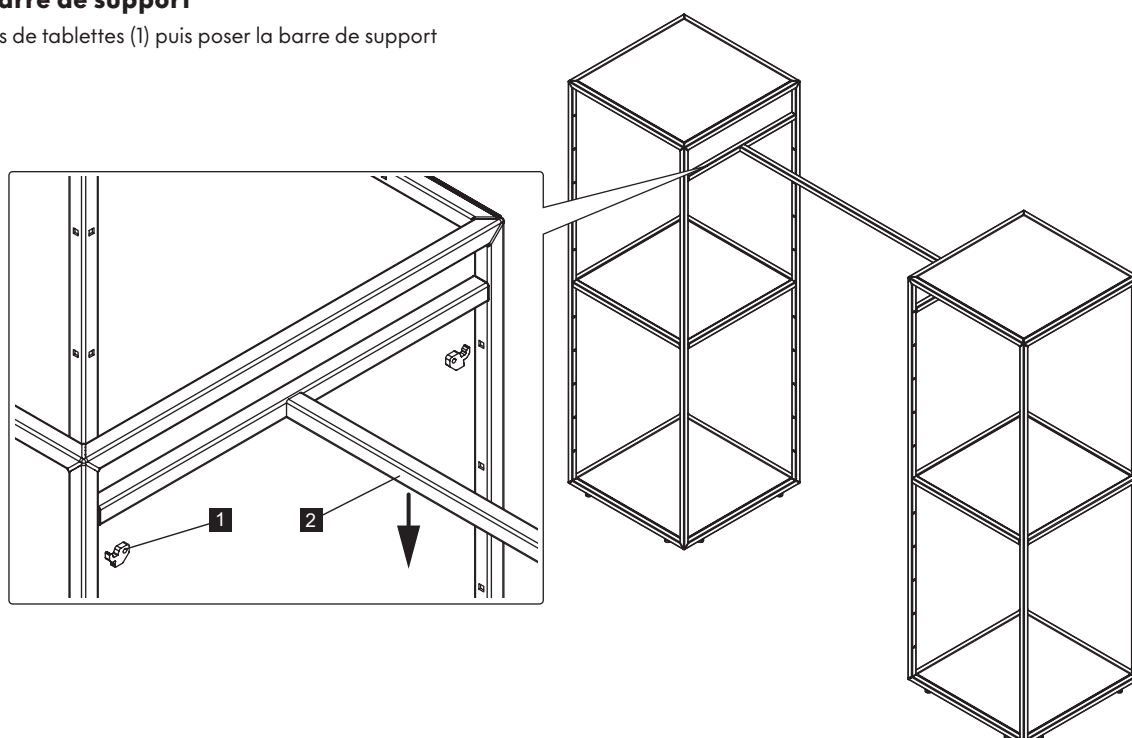

visplay

www.visplay.com

info@visplay.com